


Orientation Sunlite Control®

Solutions Performantes

ORIENTATION DES LAMES

Pour les appareils de confort (Fix, Air, Pass), les lames du Sunlite Control doivent être orientées comme sur le schéma ci-dessous pour une installation optimale.

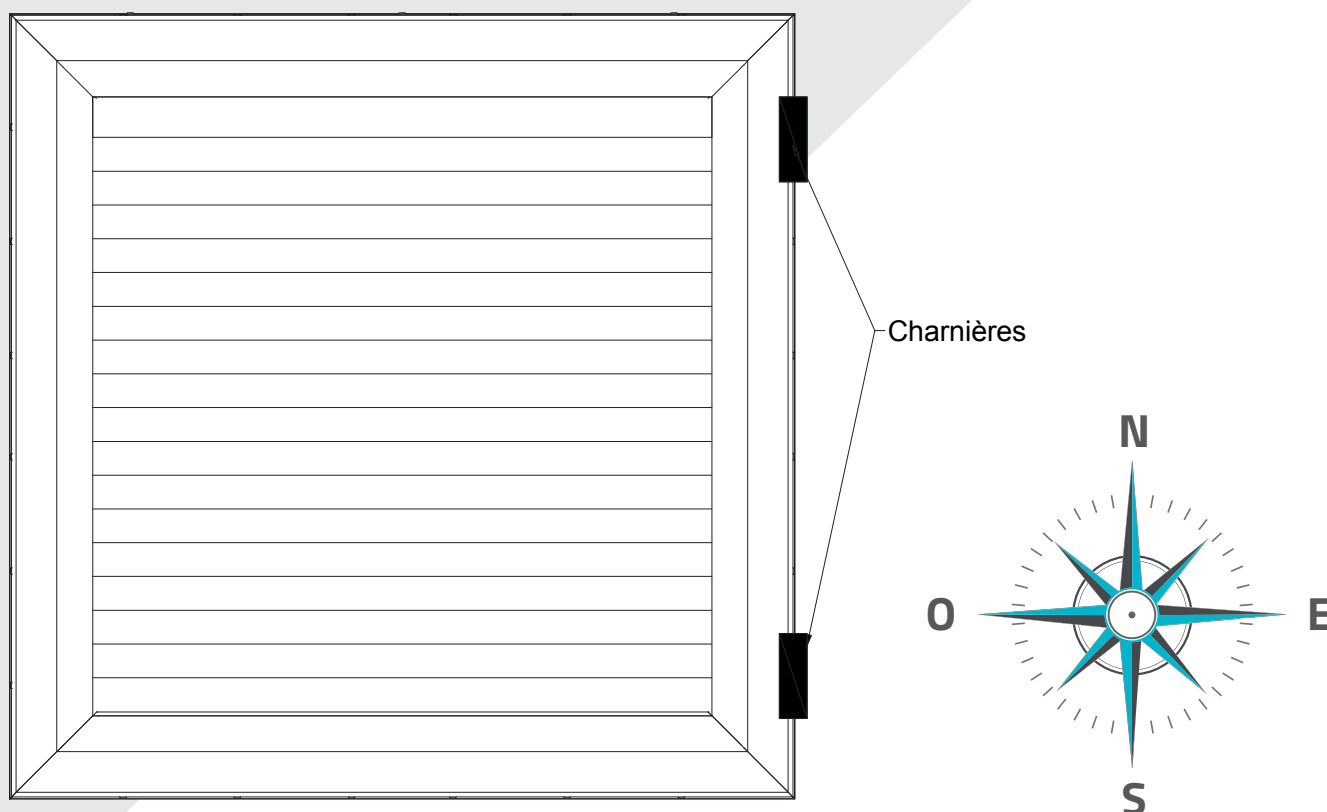

Sens des charnières avec **priorité désenfumage**



Pente Toiture	ELEC
0% à 10%	Sens de pose indifférent
10% à 40%	Bas de pente

Pente Toiture	PNEU
0% à 5%	Sens de pose indifférent
5% à 46% *	Bas de pente ou perpendiculaire au faitage

* maxi 26% de pente, dans le cas d'une aération électrique