

Dans le cas d'appareil avec un verrou à rupture, le verrou est bloqué avec un collier d'électricien.
Les étapes pour mettre l'AIRLAM V2 en service sont les suivantes :

Présentation :




Capot de verrou




Attention à l'ouverture des lames qui peut être brutale

Etape 1 : Retirer le capot.

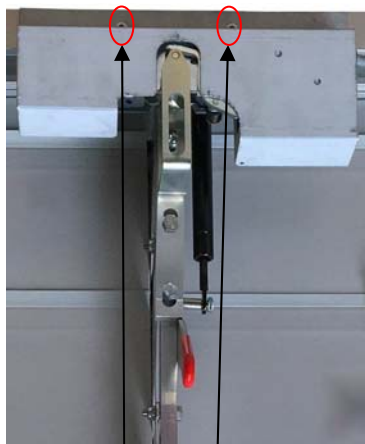

Vis à retirer

Etape 2 : couper le collier d'électricien

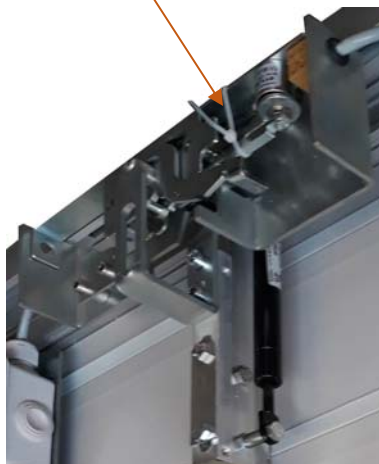

Etape 3 : Remettre le capot en place.

