
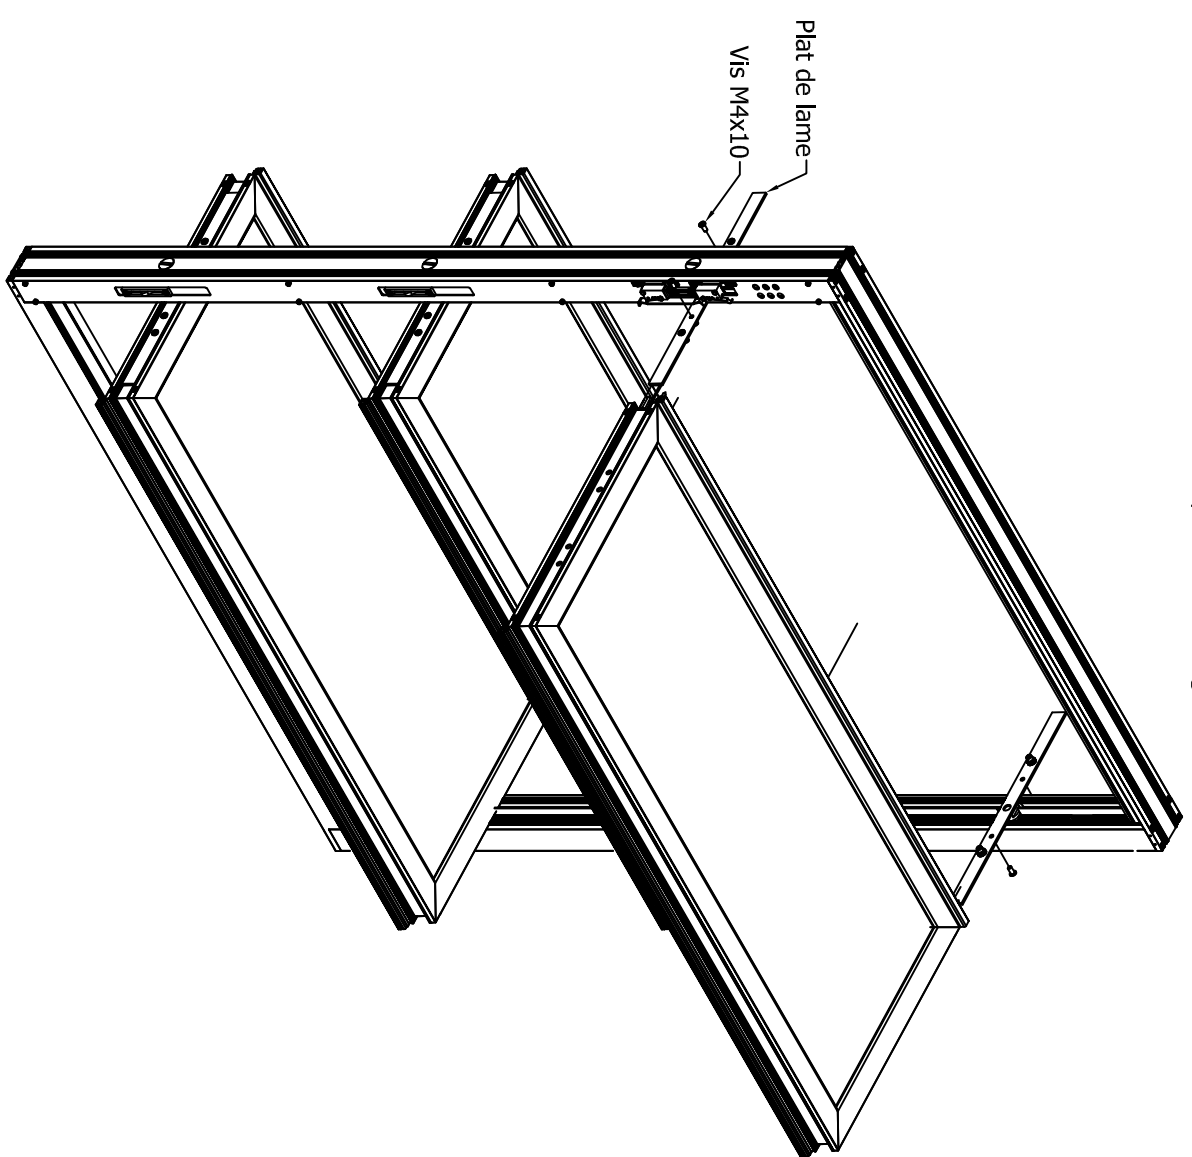


## Principe valable pour toutes les lames

### Attention au remontage : lames d'extrémités Vision non-symétriques

- 1 Ouvrir l'appareil
- 2 Enlever les capots et manoeuvres si ils gênent
- 3 Dévisser les vis sur les plat de lame et glisser les lames hors du châssis

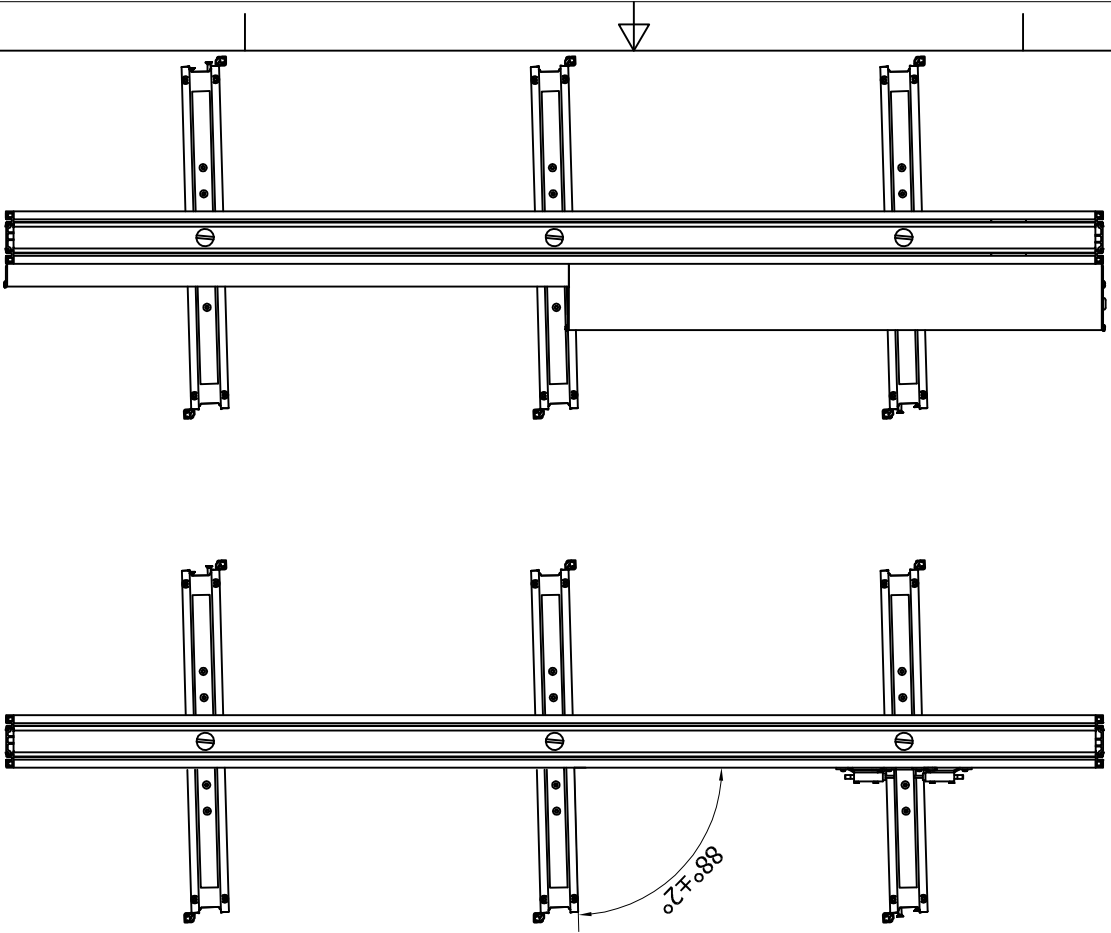

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation. © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

**Démontage des lames** Date: 01/08/2017

**SOUCHIER** 11 rue des Campanules CS30066 Tél. + (33) 01 63 79 39 30 Fax + (33) 01 63 79 39 30 Echr: 1/6 Ind: A CT23-CE-LUXLAME F-10