

**DESCRIPTIF :**

Modules électriques permettant la commande à distance en ouverture d'un TREUIL SI modulaire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

(*)Références	Tension	Puissance
H33465-6	48 Vcc Rupture	1,6 W
H33465-7	48 Vcc Emission	3,5 W
H33465-8	24 Vcc Rupture	1,6 W
H33465-9	24 Vcc Emission	3,5 W



NF-DISPOSITIF DE  
COMMANDE POUR SSI  
www.marque-nf.com

Cette marque certifiée :  
• La conformité à la norme NF S 61-938  
• Les valeurs des caractéristiques  
annoncées dans cette fiche  
• La conformité aux règles de certification  
NF 196

**FUNCTIONNEMENT**

**1) OUVERTURE DU DENFC :**

- Procéder à un déclenchement à distance.

**2) REFERMETURE DU DENFC :**

- Réarmer la source de commande à distance (ex. : D.A.D.).
- Ôter le capot, nettoyer la ventouse électromagnétique des éventuelles impuretés.
- Réarmer le déclencheur en poussant le levier (5) sous la bascule (4).
- Monter la manivelle dans les 6 pans en façade et redresser la bascule du treuil.
- Remettre le levier de déclenchement en position initiale et tourner la manivelle pour refermer le DENFC.
- Remonter et plomber le capot.
- Entreposer la manivelle de réarmement à un niveau d'accès 1 suivant la norme NF S 61-931**


**INSTALLATION :**

- Enlever le capot du treuil en dévissant les vis de maintien.
- Monter le déclencheur électrique (1) sur le bâti du treuil (2) à l'aide de deux vis de fixation (3).
- Accrocher le ressort (6) sur le bâti du treuil (2) et le levier (5) à l'aide de la vis épaulée (7).
- Pousser le levier (5) sous la bascule (4).
- Raccorder l'alimentation au bornier en respectant les polarités (câble 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> catégorie C2 ou CR1) et placer le cache plastique (8) sur celui-ci.
- Protéger les raccordements au niveau d'accès public.
- Procéder à un essai (déclenchement et réarmement)
- Remonter et plomber le capot.

Vis de fixation

Marquage

Serre Câble  
Fil rouge positif

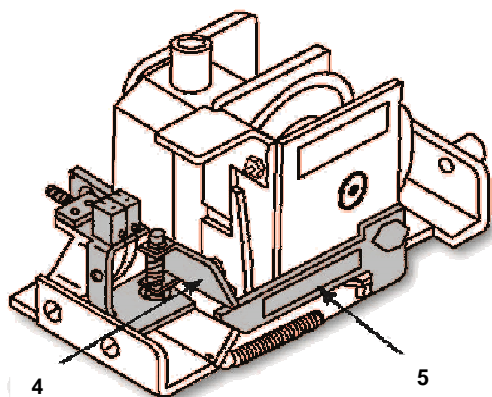

**ENTRETIEN SELON LA NORME « NF S 61-933 »**

- Ne peut être effectué que par une personne qualifiée de niveau 3 minimum (selon le § 4.4 de la norme NF S 61-931)**
- Procéder à un essai (déclenchement et réarmement)
- Enlever le capot du treuil en dévissant les vis de maintien.
- S'assurer périodiquement du graissage du câble sur toute sa longueur, du tambour et de la vis sans fin.
- Vérifier que le câble ne présente aucun fil ou toron cassé (si tel est le cas, changer le câble).
- Remonter et plomber le capot.

**CODES DE MARQUAGE NF**

