

MODULE ELECTROPNEUMATIQUE

DESRIPTIF :

Modules électropneumatiques permettant la commande à distance en ouverture d'un treuil TL 2500 modulaire.

CARACTÉRISTIQUES :

(*)Références	Tension	Puissance	Pression minimale	Volume
33665-16B	48 Vcc Rupture	1,6 W	8 bars	0,012 NI
33665-17B	48 Vcc Emission	3,5 W		
33665-18B	24 Vcc Rupture	1,6 W		
33665-19B	24 Vcc Emission	3,5 W		



NF537

Dispositifs de commande pour Système de sécurité Incendie

Cette marque certifie :

- La conformité à la norme NF S 61-938
- Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche
- La conformité aux règles de certification NF 537

FOCTIONNEMENT

1) OUVERTURE DU DENFC :




- Procéder à un déclenchement à distance.

2) REFERMETURE DU DENFC :

- Réarmer la source de commande à distance (ex. : D.A.D. ou A.P.S.).
- Ôter le capot, nettoyer la ventouse électromagnétique des éventuelles impuretés.
- Réarmer le déclencheur en poussant le levier (5) sous la bascule (4).
- Monter la manivelle dans le 6 pans en façade et redresser la bascule du treuil.
- Remettre le levier de déclenchement en position initiale et tourner la manivelle pour refermer le DENFC
- Remonter et plomber le capot.
- **Entreposer la manivelle de réarmement à un niveau d'accès 1 suivant la norme NF S 61-931**

INSTALLATION :


- Enlever le capot du treuil en dévissant les vis de maintien.
- Monter le déclencheur électropneumatique (1) sur le bâti du treuil (2) à l'aide de deux vis de fixation (3).
- Accrocher le ressort (6) sur le bâti du treuil (2) et le levier (5) à l'aide de la vis épaulée (7).
- Fixer le déclencheur pneumatique avec l'équerre en Z et la vis sur le bâti.
- Pousser le levier (5) sous la bascule (4).
- Raccorder l'alimentation :
 - Au bornier en respectant les polarités (câble 2 x 1,5 mm² catégorie C2 ou CR1) et placer le cache plastique (8) sur celui-ci.
 - A l'Alimentation Pneumatique de Sécurité (A.P.S.) de commande à distance.
- Protéger les raccordements au niveau d'accès public.
- Procéder à un essai (déclenchement et réarmement)
- Remonter et plomber le capot.

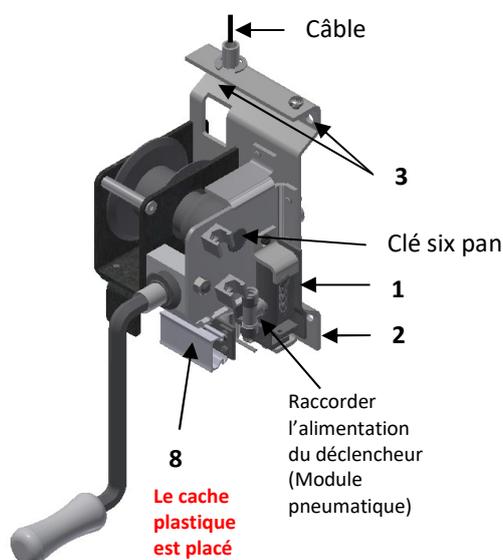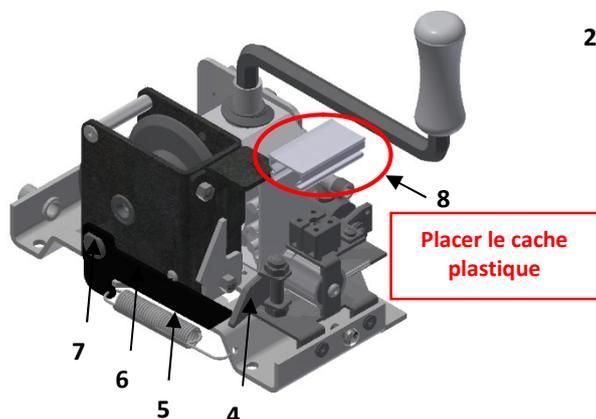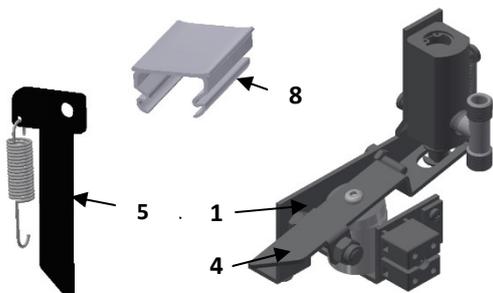

MODULE ELECTROPNEUMATIQUE

ENTRETIEN SELON LA NORME « NF S 61-933 »

- **Ne peut être effectué que par une personne qualifiée de niveau 3 minimum (selon le § 4.4 de la norme NF S 61-931)**
- Procéder à un essai (déclenchement et réarmement) avec des cartouches de CO2 de même grammage.
- Enlever le capot du treuil en dévissant les vis de maintien.
- S'assurer périodiquement du graissage du câble sur toute sa longueur, du tambour et de la vis sans fin.
- Vérifier que le câble ne présente aucun fil ou toron cassé (si tel est la cas, changer le câble).
- Remonter et plomber le capot.

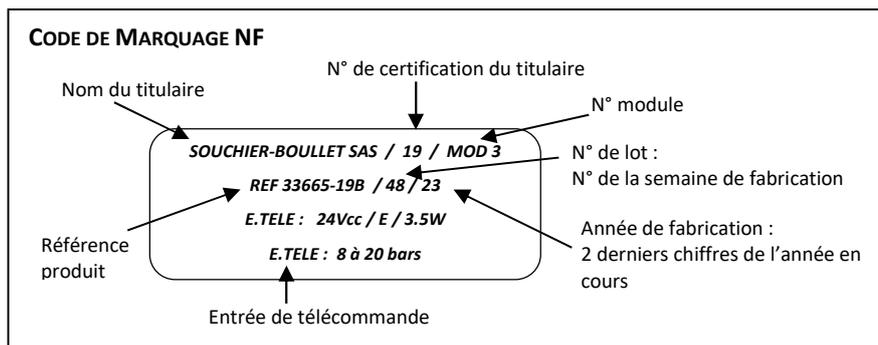

Organisme certificateur NF : AFNOR Certification

11, Rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex France

Téléphone : +33 (0)1. 41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1. 49.17.90.00

Sites Internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com> Email : certification@afnor.org