

# CERTILAM TT

## D.E.N.F.C. A ENERGIE INTRINSEQUE

Ouverture – Fermeture Mécanique

11 rue des Campanules - CS 30066 - 77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2 - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax : 01 60 37 79 89



CERTILAM TTMS



Cette marque certifie :  
La conformité à la norme NF EN 12101-2

Organisme certificateur CE :

TÜV Rheinland Nederland B.V.  
P.O. Box 2220, 6802 CE ARNHEM - Westervoortsedijk 73  
6827 AV ARNHEM – Pays-Bas  
Téléphone : +31 (0)88 888 7 888 – Télécopie : +31 (0)88 888 7 879  
Sites Internet : <http://www.tu>Organisme certificateurNF :  
AFNOR Certification



Cette marque certifie :

- La conformité à la norme NF S 61-937-1 et NF S 61-937-7
- Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche
- La conformité aux règles de certification NF 537

Organisme certificateurNF :

AFNOR Certification  
11, Rue Francis de Pressencé –  
93571 La Plaine Saint Denis Cedex – France  
Téléphone : +33 (0)1. 41.62.80.00 – Télécopie : +33 (0)1. 49.17.90.00  
Sites Internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>  
Email : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)

LE DENFC CERTILAM TT EST UN APPAREIL A LAMES OPAQUES COMPLET, MONTE EN TOITURE, EQUIPE DES COMPOSANTS NECESSAIRES A SON OUVERTURE.

### NOTICE TECHNIQUE :

#### CERTILAM TTMS: Certilam Toiture manœuvre Toutemps Mécanique Standard

#### DESRIPTIF

Gamme de DENFC à lames standards à ouverture par énergie intrinsèque (ressort à gaz) et fermeture par câble acier.

Le CERTILAM TT est constitué de lames en aluminium extrudé. Ces dernières pivotent sur un cadre en aluminium et sont entourées d'un brise-vent livré monté.

#### LIMITES DIMENSIONNELLES

*LES REFERENCES DES MANOEUVRES SONT CONDITIONNEES PAR LES LIMITES DE POIDS ET DIMENSIONS CI-DESSOUS*

Surface Géométrique d'ouverture (Av) :  $1 \leq Av \leq 5 \text{ m}^2$

Avec  $500 \leq L \leq 1500 \text{ mm}$  et  $796 \leq H \leq 3046 \text{ mm}$  (*Mini 6 lames*)

L = Largeur trémie (dimensions parallèles aux lames)

H = Hauteur trémie (dimensions perpendiculaires aux lames)

$$Av = L \times H$$

$$Aa = Av \times 0,30$$

Classification de la charge éolienne : **WL 1500**

#### Pose du DENFC :

- Selon DTU en vigueur (série 40 et 43).
  - Sens de pose : Pente de 0 à 20°, lames dans le sens de la pente (bagues d'arrêt des lames à prévoir).  
Pente au-delà de 20°, lames horizontales de préférence.
- L'inclinaison maximale autorisée est de  $\pm 60^\circ$  par rapport à l'horizontale.

#### CARACTERISTIQUES D'ENTREE DE TELECOMMANDE

COURSE 200 mm  $\pm 20$

F MAXI DE REARMEMENT (fermeture) : 100 daN

Force de résistance dynamique maximale acceptable à l'entrée de télécommande : 0.2 daN


#### OPTIONS



Contacts de position.

Thermodéclencheur (70°, 103°, 138° et 182°C). ATTENTION au cas d'application.

Avec costière droite ou biaise, isolée ou standard
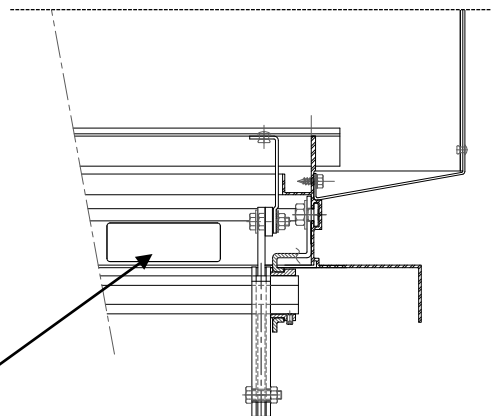
### MARQUAGE D'IDENTIFICATION



1		 <b>DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE LA CHALEUR EN 12 101-2 / 2003</b> SOUCHIER-BOULLET SAS - 11 rue des Campanules - CS 30086 77436 MARNE LA VALLEE Cedex 2 France Tel: 01.80.37.79.50 - Fax: 01.80.37.79.89 - www.souchier-bouillet.com									
2		N° certificat CE: Année du certificat CE:		N° DoP:		3					
4		Appareil / Modèle	Dénomination commerciale	Trémie (mm)	N° AP / Ligne de commande	N° Appareil	Date de fabrication	Energie de télécommande	Course de câble ou Alimentation de service / Puissance ou Volume	Mode	8
9		Aa = ... m²	Options: WL 1500	Contact de position	Déclencheur thermique	T = ... °C	B300	NF Titulaire 19	En façade	En toiture	19
10		11		17		12		5		13	
14		6		15		16		20		7	
18		19		20		7		18		19	

### Explication du code de marquage CE – NF du produit

1. Titulaire
2. N° de certificat CE – Année de délivrance – Déclaration de performance
3. N° d'identification de l'organisme de certification
4. Référence commerciale (Gamme – Modèle)
5. Dimensions de la trémie ou intérieur du dormant si monté en façade (lpa x hpa)
6. N° lot et année de fabrication
7. Caractéristiques d'entrée de télécommande et d'alimentation, puissance ou volume
8. Mode de fonctionnement : **E = Emission**
9. Surface utile d'ouverture (Aa) : **Nous consulter**
10. Type : **B= ouvrant réarmable à distance**
11. Classe de charge éolienne : **WL 1500**
12. Classe de surcharge neige : **Nous consulter**
13. Classe de température ambiante basse : **T(-25)**
14. Classe de fiabilité : **Re 300 (+10 000)**
15. Classe de résistance à la chaleur : **B300**
16. Classification au feu des composants (A1 et B-s1, d0)
17. Options et variantes
18. N° de titulaire
19. Installation du DENFC
20. N° de DoP : **DoP LAM TTMS\_indB**

### CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

#### **Caractéristiques générales des D.E.N.F.C. (conformément au § 4 de la norme NF S 61-937-1 et au § 8.1 de la norme NF S 61-937-7) :**

- Les D.E.N.F.C. ne délivrent pas d'ordre.
- Dispositifs permettant le contrôle des positions de sécurité et/ou d'attente du DENFC : Option contacts de position d'attente ou de sécurité.
- Energie de déblocage extérieure au DENFC : Réarmement à distance par vérin pneumatique.
- Indépendance fonctionnelle de l'autocommande et de la télécommande.
- Non réarmement à distance si passage en position de sécurité par autocommande : Option contacts de position d'attente ou de sécurité.
- Réarmement par télécommande seulement si l'énergie au réarmement précédent a été interrompue.
- Amortissement en fin de course.
- Type B

#### **Caractéristiques générales des constituants (conformément au § 5 de la norme NF S 61-937-1 et au § 9 de la norme NF S 61-937-7) :**

- Si option contacts de position d'attente et de sécurité : contacts secs indépendants du circuit d'alimentation.
- Classe III pour les matériels électriques fonctionnant sous très basse tension de sécurité (TBTS).
- Isolement des circuits électriques en TBTS et des circuits électriques des autres équipements.
- Indice de protection minimum IP 42.
- Présence du dispositif de connexion principal.
- Dispositif de connexion TBTS spécifique séparé et repéré.
- Dispositif d'arrêt de traction prévu à proximité de chaque dispositif de connexion d'entrée ou de sortie du DENFC.
- Caractéristiques électriques minimales des contacts de position.
- Indépendance des circuits électriques de contrôle avec d'autres circuits.
- Caractéristiques de fonctionnement de déclencheur électromagnétique

### SURCHARGE NEIGE ADMISSIBLE

*Voir détails dans Annexe charge neige.*

### NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

#### ENTRETIEN – ESSAIS SELON LA NF S 61933

*Les opérations d'exploitation, de maintenance et de vérification périodique doivent être réalisées conformément aux règles et normes en vigueur.*

- Dégager les accumulations de débris entre le cadre et les pare-vent ainsi que dans les goulottes de récupération d'eau des lames.
- Procéder à un essai de fonctionnement.
- Vérifier que les lames de l'appareil pivotent de  $45^\circ \pm 5^\circ$ .
- Vérifier l'état du vérin, le remplacer si nécessaire.
- Vérifier que le vérin est verrouillé en position de sécurité.
- Vérifier que la fermeture est totale et que le vérin est verrouillé.
- Pour le reste des opérations de maintenance, se référer à la fiche « Echancier de Maintenance Réf : EM001 »

#### RECEPTION – STOCKAGE

- En présence du transporteur pratiquer une ouverture dans les film d'emballage afin de contrôler l'état générale des appareils principalement le laquage (rayure), (si besoin, suivre la procédure décrite dans nos conditions de vente).
- En cas de stockage prolonger, garder de préférence à l'abris de la lumière et loin des zones de travail (meulage à proximité)
- Expédition sur palette filmée à plat.

#### DEBALLAGE – MANUTENTION

- Prendre soin de ne pas rayer les faces des profils avec un outil coupant.
- Lever à plat les appareils de grandes dimensions et de préférences avec un système de levage.

#### FIXATION DU DENFC

La pose doit suivre les recommandations de la NF DTU en vigueur concernant la technologie utilisée. On veillera tout particulièrement à la planéité du support ( $\pm 2$  mm) et à l'équerrage du cadre.




**La structure doit pouvoir supporter la totalité du poids du châssis.**

Le volume libre qui doit être dégagé aux abords de l'ouvrant pour ne pas diminuer sa surface utile doit être total.

### MISE EN SERVICE DES ORGANES DE COMMANDE :


#### Raccordement selon croquis ci-dessous

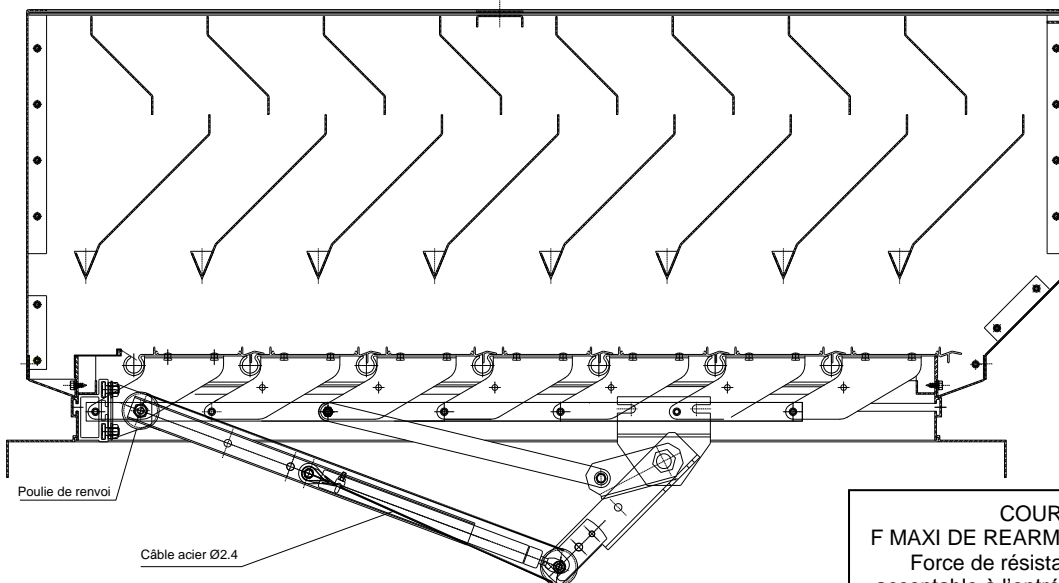

#### Course de câble mini nécessaire : 200 mm ± 20 mm.

- Couper les liens de fermeture de transport.
- Raccorder le câble acier à l'aide de l'attache câble fournie.

#### Raccordement des contacts de position :

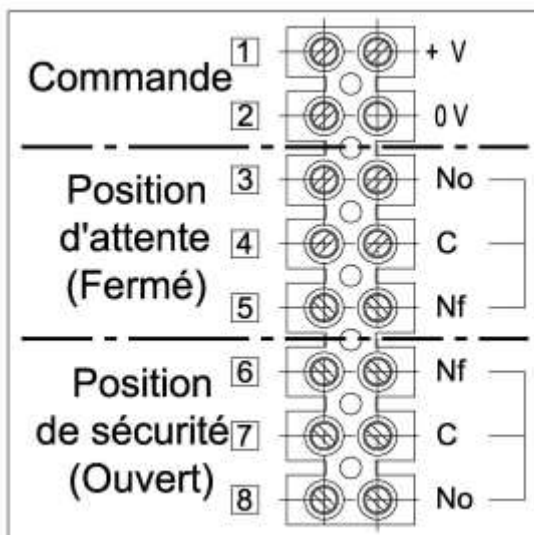

#### Recommandations de mise en œuvre

L'appareil doit être installé en respectant impérativement les indications et les cotes déterminées par le constructeur et plus particulièrement les règles d'installation :

- La ligne de télécommande ne peut avoir une longueur supérieure à :
  - 15 m si elle est installée dans un seul local et si son cheminement est visible dans son ensemble depuis le sol de ce local.
  - 8 m dans les autres cas.
- Le nombre de renvoi (réalisé au moyen de poulies à gorge) est de 3 au maximum par ligne de télécommande. L'angle de renvoi sur poulie est de 110° maximum.
- Les parties de liaison accessibles au public doivent être protégées et soutenues ponctuellement au moins tous les 2 mètres dans ses parcours horizontaux.
- Le câble d'acier de la ligne de télécommande doit être conforme.

S'il est envisagé d'utiliser l'appareil à la fois à des fins de désenfumage et d'aération « confort » ; il est indispensable qu'il soit commandé à partir d'un dispositif assurant la priorité à la commande de sécurité.