

Notice technique de montage protections solaires latérales


Technical instructions of lateral solar protections

Bluesteel Therm / DV Pneumatique + Voile-Dôme

Bluesteel Therm / DV Pneumatic + Voile-Dôme

Le lanterneau s'oriente toujours de façon à ce que sa protection solaire soit située au Sud/Sud-Ouest. Le lanterneau avec protections latérales doit donc toujours être orienté dans l'axe Est-Ouest.

The device is always oriented so that its solar protection is located to the south/southwest. Thus the device equipped by lateral protections always has to be oriented in the east-south axis.

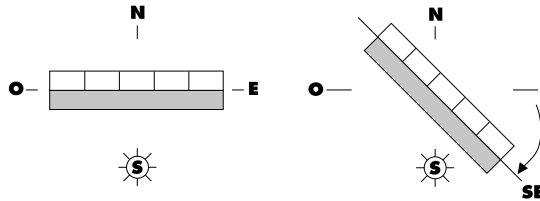

Fourniture Bluetek

Provided by Bluetek

Exutoire DV Pneumatique (X 1)
Double flapped Pneumatic smoke vent (X 1)



Protection solaire (X 6)
Solar protection (X 6)



Arceaux (X 8)
Arch (X 8)



Vis TH 8 X 16 (X 16)
Screw TH 8 X 16 (X 16)



Ecrou (X 16)
Nut (X 16)



Vis auto-perçante (X 32)
Self tapping screw (X 32)



Outils à prévoir

Tools to be provided

Clé à pipe de 13 mm
13 mm box spanner



Visseuse 600 X 1600 Tr/mn
Screwing machine



Douille de 8 mm
8 mm socket



Cordeau
String



Mètre
Tape measure



Crayon à papier
Pencil



Montage

Assembling

1 Déloger du chéneau les tuyaux ouverture (tuyau bleu) et fermeture (tuyau noir).

Take out the opening tubes (blue) and closing tubes (black) from the gutter.



3 Glisser les vis dans les glissières au niveau de la charnière.

Slip the screws into the slide at the hinge level.



2 Déverrouiller l'appareil en insufflant de l'air dans le tuyau d'ouverture (bleu), puis aider manuellement à l'ouverture.

Unlock the device by blowing air into the opening tube (blue) then push it manually open.

4 Visser les arceaux sur le haut du cadre ouvrant (se servir des protections solaires comme gabarit).

Screw the arches on top of the opening frame (take the solar protection as model).




Notice technique de montage protections solaires latérales

Technical instructions of lateral solar protections

Bluesteel Therm / DV Pneumatique + Voile-Dôme
Bluesteel Therm / DV Pneumatic + Voile-Dôme

5 Pour fermer l'appareil, déverrouiller la bague du vérin en insufflant de l'air à l'aide de la pompe dans le tuyau de fermeture (noir), puis aider manuellement à la fermeture.

To close the device, unlock the piston ring by blowing air, with the manual pump, into the closing tube (black), then push it manually closed.

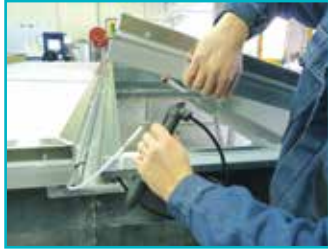

Bague verrouillée
Piston ring locked



Bague déverrouillée
Piston ring unlocked


6 Visser les arceaux sur le côté du cadre ouvrant.

Screw the arches on the side of the opening frame.



7 Utiliser le cordeau afin d'aligner les protections solaires correctement.

Use the string in order to line up the solar protection.

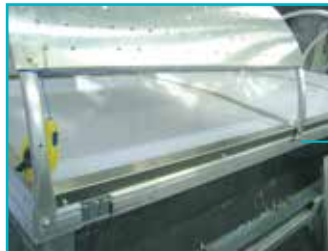

150 mm

8 Visser les protections solaires sur le premier vantail.

Screw the solar protections on the first flap.



9 Visser les protections solaires sur le deuxième vantail (commencer par les deux premières vis de chaque voile pour éviter que les voiles ne se plient à l'ouverture de l'appareil).

Screw the solar protections on the second flap (begin with the two first screws of each voile in order to avoid the voiles to get bended when the device is opened).



10 Déverrouiller l'appareil en insufflant de l'air à l'aide de la pompe dans le tuyau d'ouverture (bleu), puis aider manuellement à l'ouverture.

Unlock the device by blowing air, with the manual pump, into the opening tube (blue), then push it manually open.



11 Finaliser le vissage des protections solaires.

Finalize the screwing of the solar protection definitely.



12 Pour fermer l'appareil, déverrouiller la bague du vérin en insufflant de l'air dans le tuyau de fermeture (noir), puis aider manuellement à la fermeture.

To close the device, unlock the piston ring by blowing air into the closing tube (black), then push it closed manually.

13 Reloger à l'intérieur du chéneau les tuyaux ouverture et fermeture.

Put the opening and closing tubes back into the gutter.

