


# BRISE-SOLEIL KOMETE STANDARD

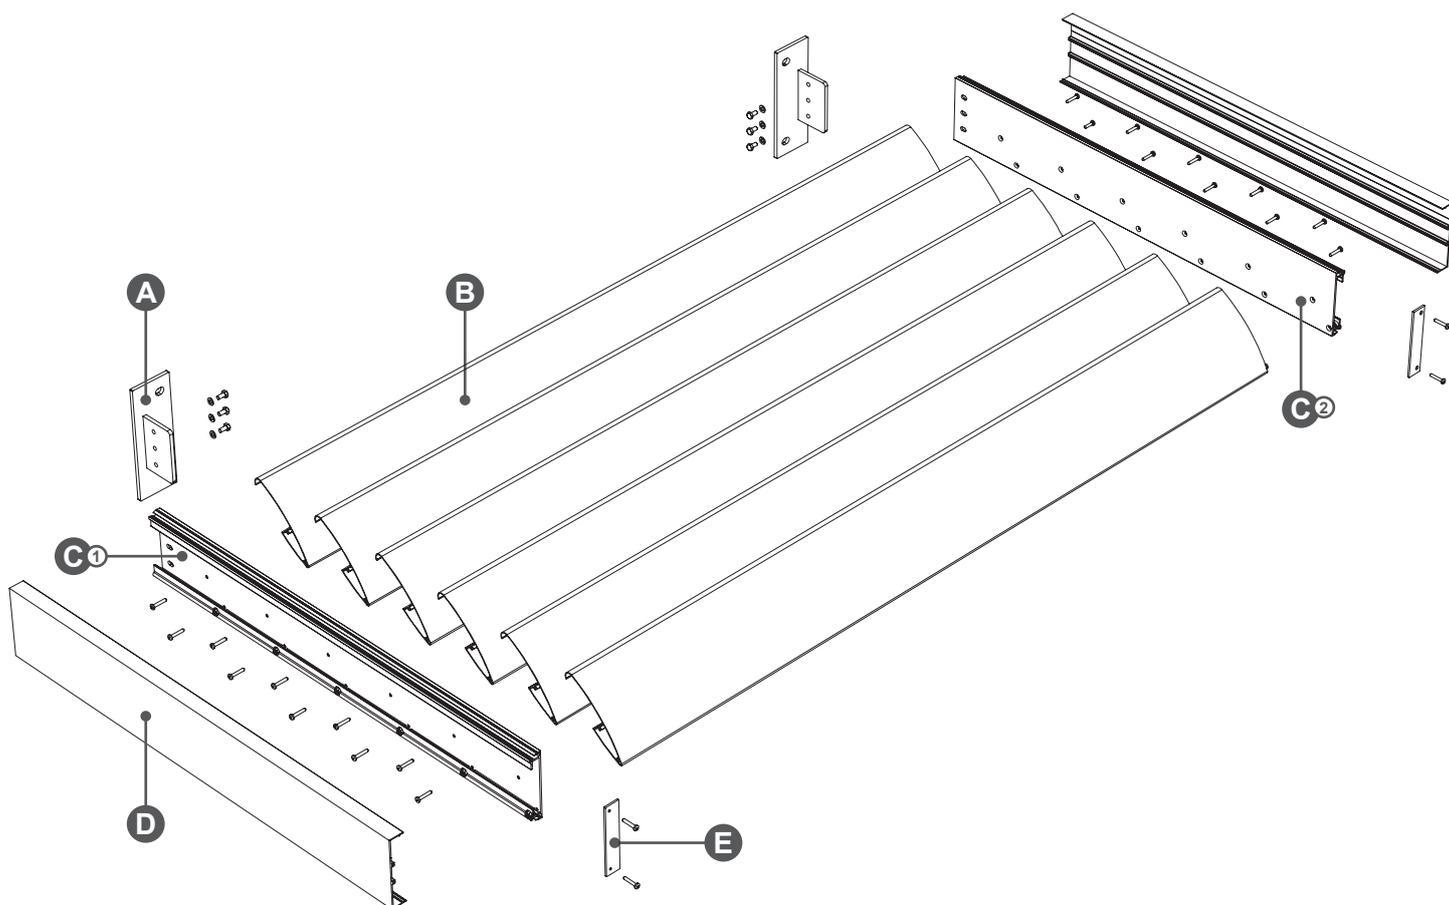

- A** Platine murale
- B** Lame 1/2 ailes d'avion 132x23 mm
- C<sup>1</sup>** Flasque latérale (droite)
- C<sup>2</sup>** Flasque latérale (gauche)

- D** Capot latéral de finition
- E** Bouchon de finition

# NOTICE TECHNIQUE DE MONTAGE - BRISE SOLEIL KOMETE STANDARD

## OUTILLAGE À PRÉVOIR



Visseuse



Niveau



Mètre ruban





Spatule plate




Escabeau

❗ Prérequis : Ouvrir le colis et trier à plat les composants (déclipser les deux profils composant le bandeau).

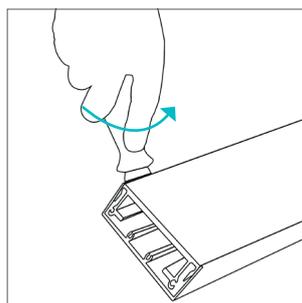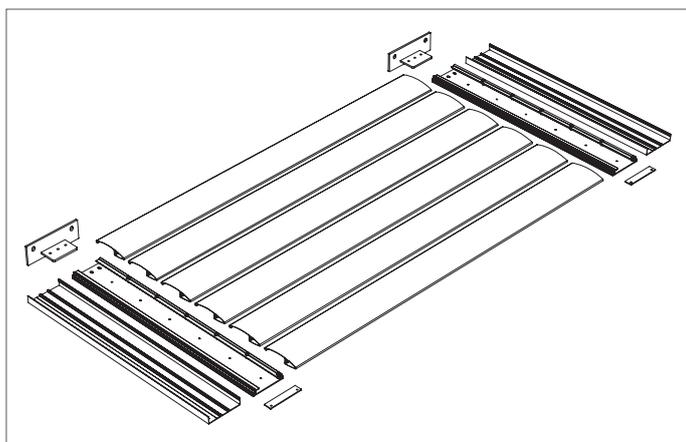


Etape 1 : Déclipser les deux profils à l'aide d'un outil assez large, type spatule (*ne pas utiliser de tournevis pour éviter toute déformation du profil*).

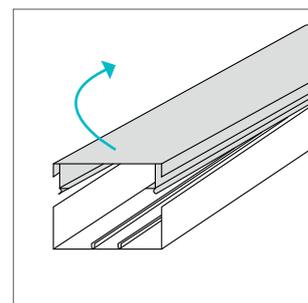

Etape 2 : Séparer les deux profils précédemment déclipés.

**ATTENTION**, LA VISSERIE DE FIXATION À LA FAÇADE N'EST PAS FOURNIE. ELLE DEVRA ÊTRE SOIGNEUSEMENT CHOISIE SELON LA NATURE DU SUPPORT (MUR) ET RESPECTER LES RÉSISTANCES À L'ARRACHEMENT SUIVANTES (daN/m<sup>2</sup>), PAR POINT DE FIXATION (2 PAR PLATINES MURALES)

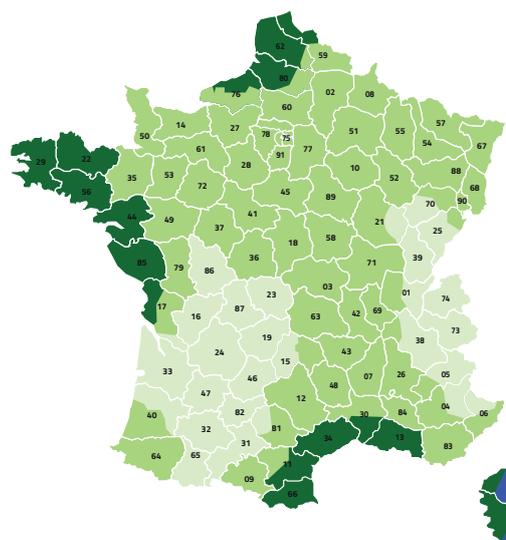


ZONE DE VENT	KOMETE STANDARD
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></div> <span>ZONE 2*</span> </div>	1400 x 800 160 daN/m <sup>2</sup>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></div> <span>ZONE 3*</span> </div>	180 daN/m <sup>2</sup>


\*Hors zones < 5 km du bord de mer

# NOTICE TECHNIQUE DE MONTAGE - BRISE SOLEIL KOMETE STANDARD


- 1** Visser les lames B entre les flasques latérales C1 puis C2 avec les vis tête bombé 4,2x25 (x4 par lames = 24).

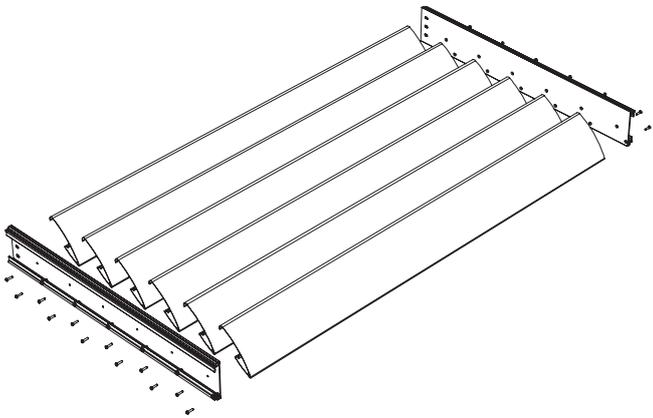


- 2** Fixer les platines A contre la façade (visserie non fournie) et vérifier l'entraxe de 1400 mm.

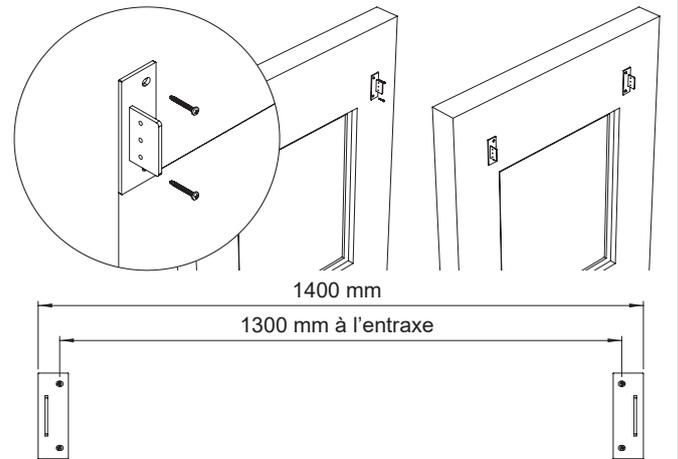

- 3** Glisser le module assemblé sur les platines A et verrouiller avec les vis tête hexagonale M6x16 et rondelles (x6).

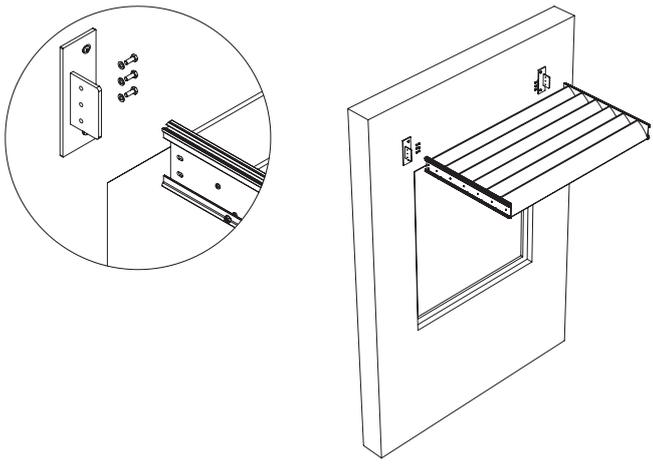

- 4** Clipper les profils bandeaux latéraux D.

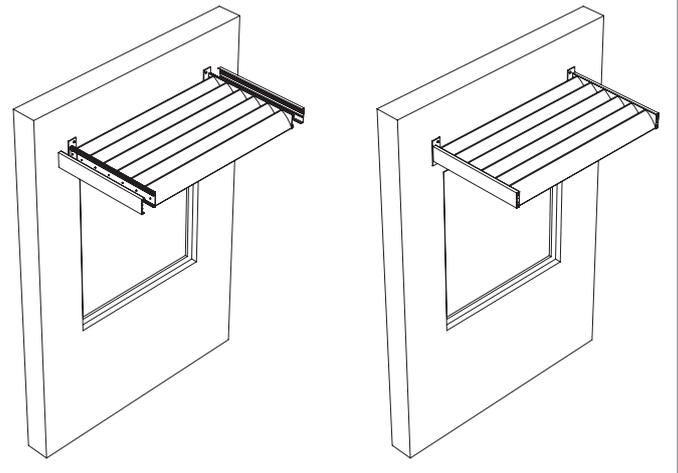

- 5** Visser les embouts de finition E avec les vis tête bombé 4,2x25 thermolaquée (x4).

