


Pour CERTILAM

1/ Glisser dans les rainures de la traverse de fixation de la manœuvre, les vis de fixation de la boîte et des contacts  
2 vis dans la rainure basse 1 vis dans la rainure centrale

2/ positionner la boîte de dérivation, engager l'écrou M8  
3/ positionner les contacts engager les 2 écrous M8  
4/ Positionner les pièces perpendiculairement au plan de l'appareil et serrer les 3 écrous


### Position d'attente

La tête de vis est en appui sur la lame du contacteur lorsque l'appareil est fermé

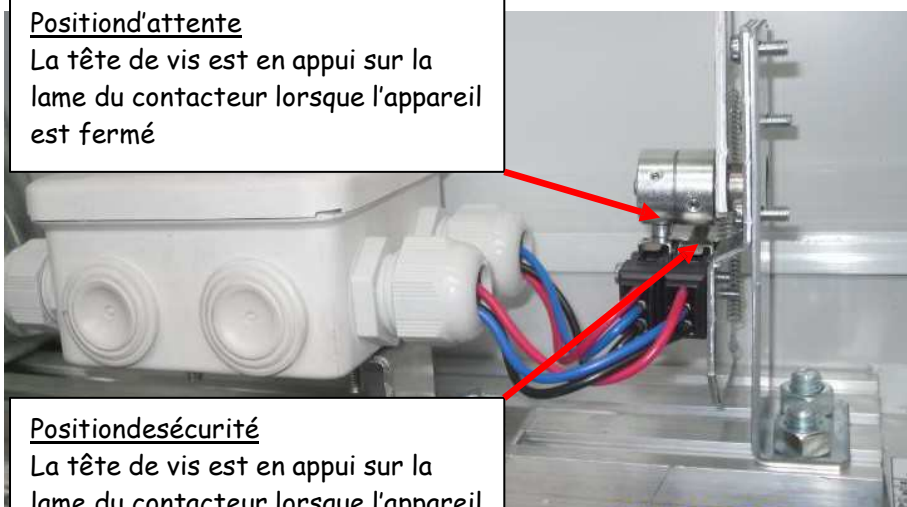

### Position de sécurité

La tête de vis est en appui sur la lame du contacteur lorsque l'appareil est ouvert

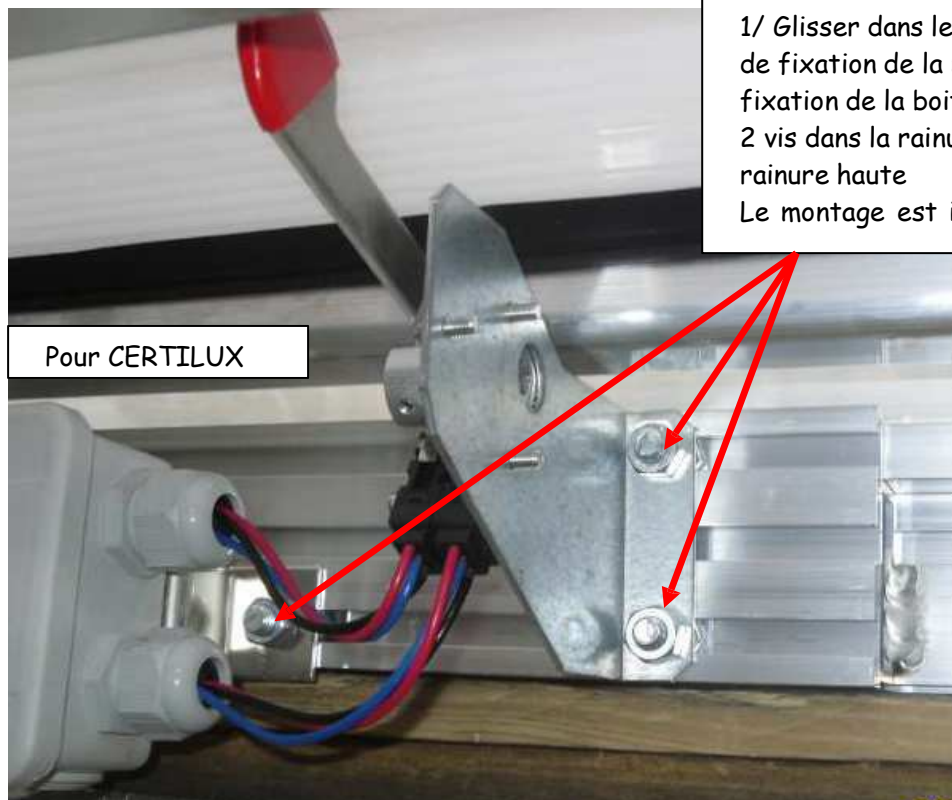

1/ Glisser dans les rainures de la traverse de fixation de la manœuvre, les vis de fixation de la boîte et des contacts  
2 vis dans la rainure basse 1 vis dans la rainure haute  
Le montage est identique au Certilam