


Pour CERTILAM

1. Glisser dans les rainures de la traverse de fixation de la manœuvre, les vis de fixation de la boîte et des contacts 2 vis dans la rainure basse 1 vis dans la rainure centrale

2. Positionner la boîte de dérivation, engager l'écrou M8
3. Positionner les contacts engager les 2 écrous M8
4. Positionner les pièces perpendiculairement au plan de l'appareil et serrer les 3 écrous

Position d'attente :

La tête de vis est en appui sur la lame du contacteur lorsque l'appareil est fermé.

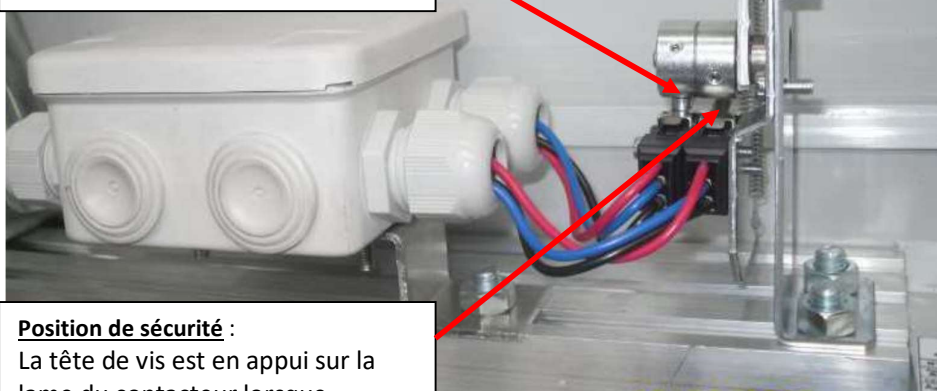

Position de sécurité :

La tête de vis est en appui sur la lame du contacteur lorsque l'appareil est ouvert.

