

Bac alu

Plans de chevêtres


Chevêtre indispensable norme NF P 37-417

Les fixations se feront uniquement en sommet d'onde. Il est indispensable de mettre une fixation par onde avec cavalier de répartition, en prenant soin de venir se reprendre sur le chevêtre ou sur la panne.


Pour garantir une bonne étanchéité, il est obligatoire de poser un double joint mastic polyuréthane à la pompe au recouvrement transversal, ainsi qu'un joint identique au recouvrement longitudinal.

Dans tous les cas, respecter la norme NF P 34-205.

Trémie droite

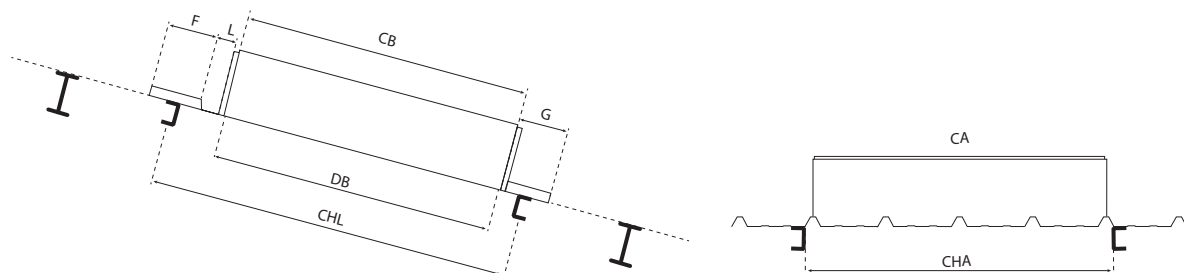

Trémie B1

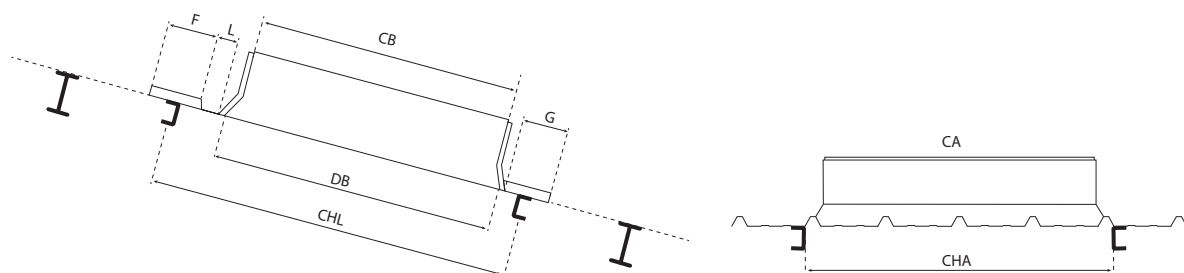

Trémie B2

