

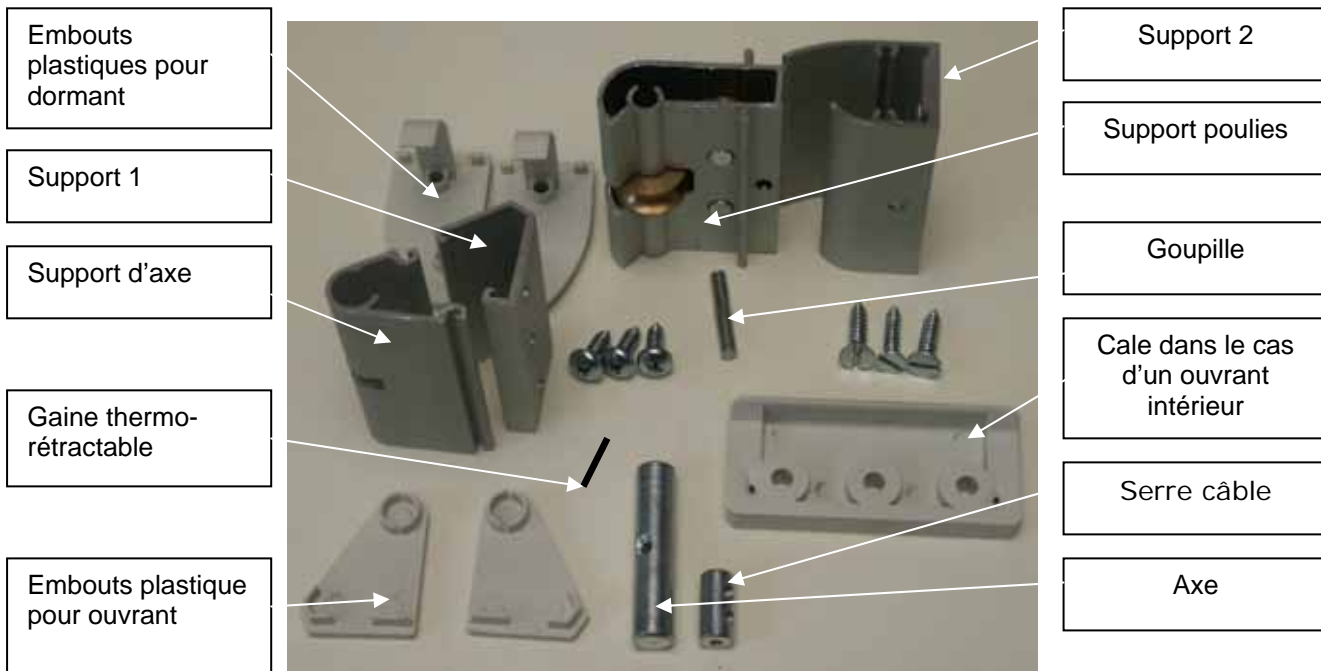



### Contenu du kit « col de cygne » voir photo ci-dessous.

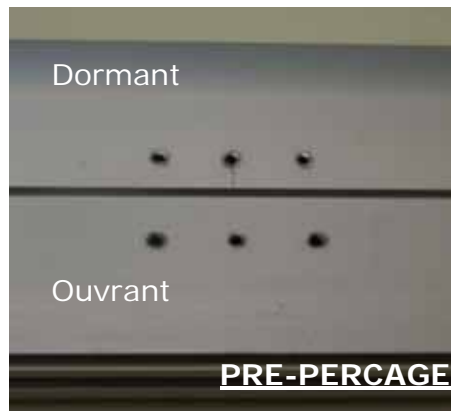

1- Effectuer les traçages et pré perçages suivant les croquis ci-dessous. (Voir page 4)

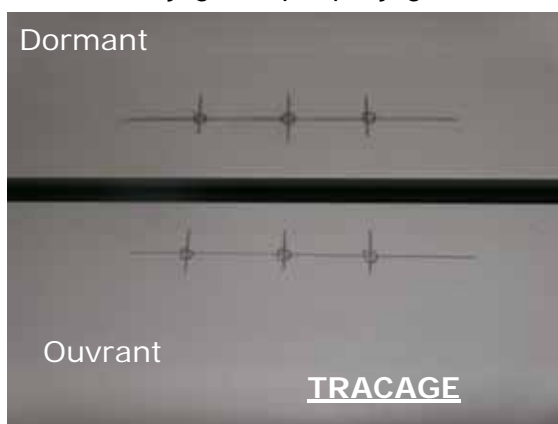

2- Fixer les pièces sur l'ouvrant et le dormant suivant les croquis ci-dessous.

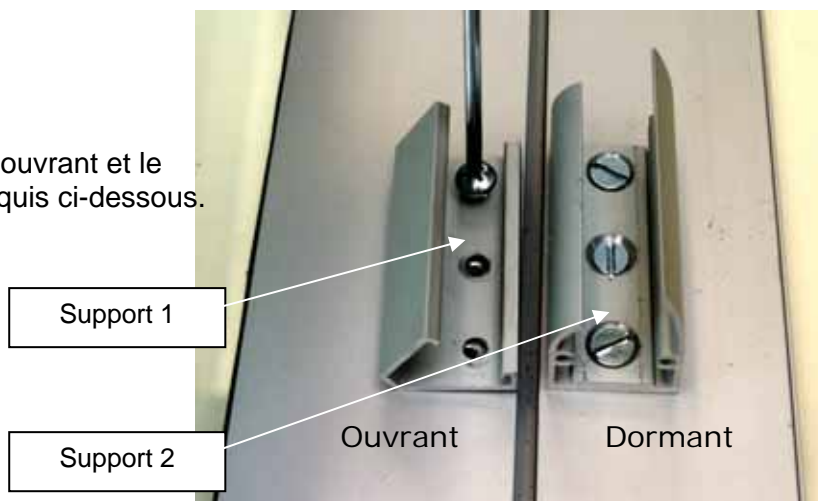



3- Monter le support poulie / le dormant




4- Placer les embouts plastiques



5- Placer la goupille



6- Couper proprement le bout du câble.

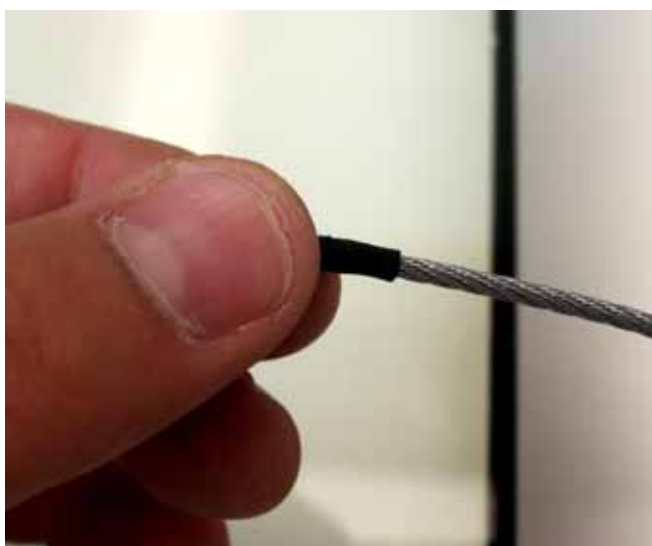


7- Placer la gaine thermo-rétractable



8- Chauffer le bout du câble.



9- Placer le câble dans le col de cygne

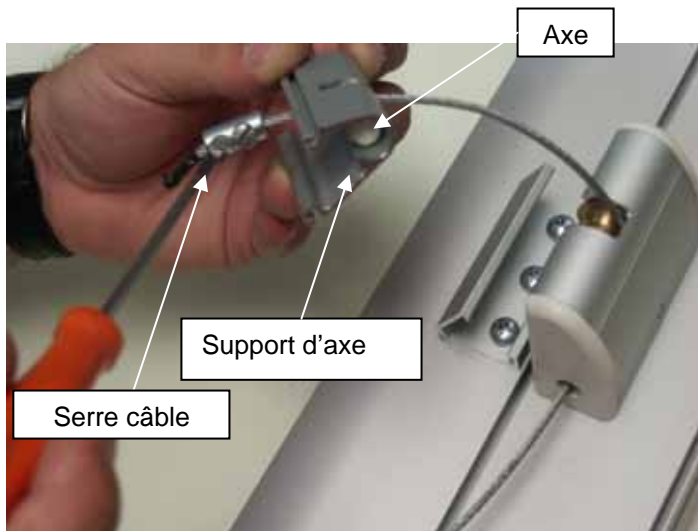

10- Fixer le câble suivant le schéma



11- Monter le support d'axe sur l'ouvrant




12- Placer les embouts plastiques

L'exemple ci-dessous représente le montage d'un col de cygne sur un ouvrant extérieur.

Dans le cas d'un ouvrant intérieur, la procédure est identique sauf à l'étape 2, la cale plastique doit être mise en œuvre sur l'ouvrant avant la fixation du support 1.

### TRUSQUINAGE :

Pour la fixation des éléments sur l'ouvrant et le dormant, les pré perçages devront être effectués suivant le croquis ci-dessous.

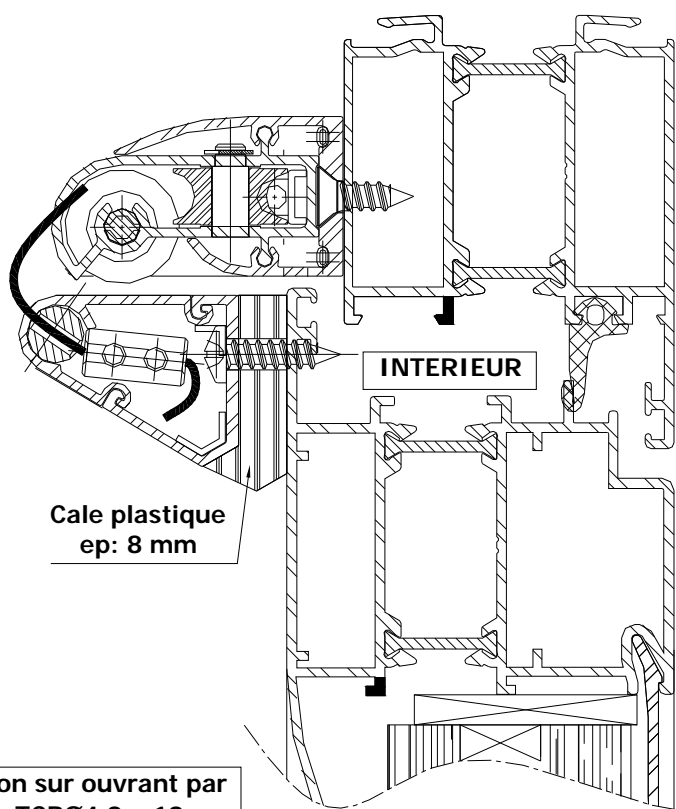

Cale plastique  
ep: 8 mm

Fixation sur ouvrant par  
vis TCBØ4.8 x 19

Fixation sur dormant par  
vis TFØ4.8 x 16

