Profil sandwich

Plans de chevêtres

Chevêtre indispensable norme NF P 37-417

Les fixations se feront uniquement en sommet d'onde. Il est indispensable de mettre une fixation par onde avec cavalier de répartition, en prenant soin de venir se reprendre sur le chevêtre ou sur la panne.

Pour garantir une bonne étanchéité, il est obligatoire de poser un double joint mastic polyuréthane à la pompe au recouvrement transversal, ainsi qu'un joint identique au recouvrement longitudinal.

Dans tous les cas, respecter la norme NF P 34-205.

Trémie DR isolée

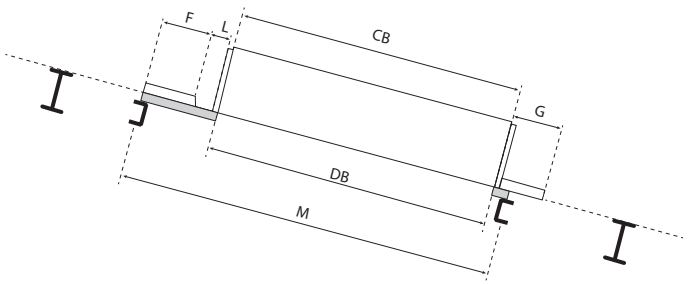

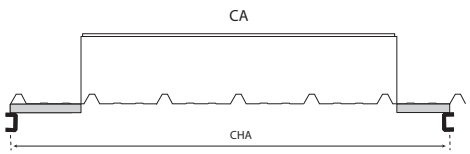

Trémie B1 isolée

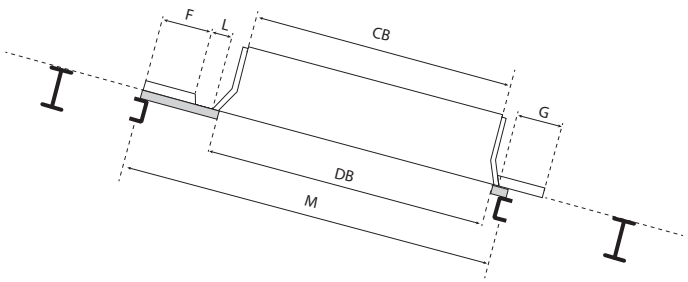

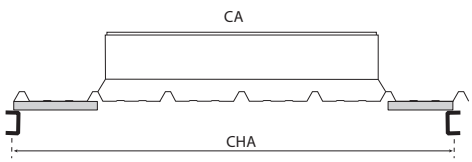
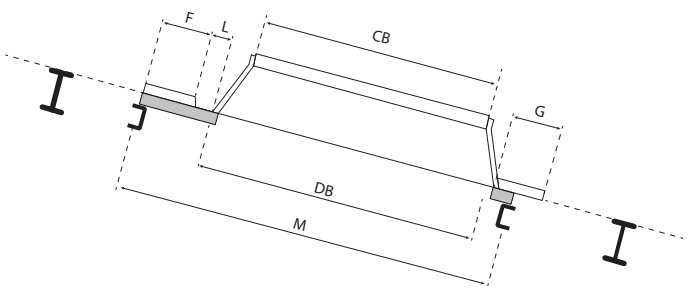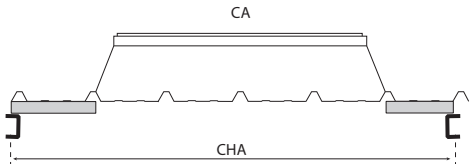
Trémie B2 isolée