
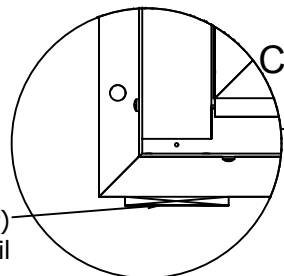
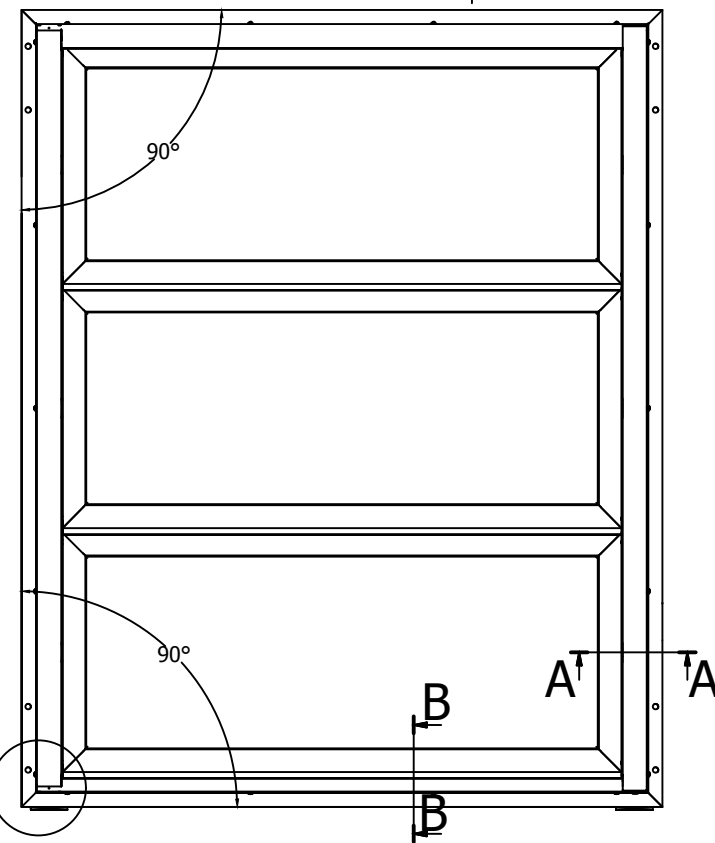
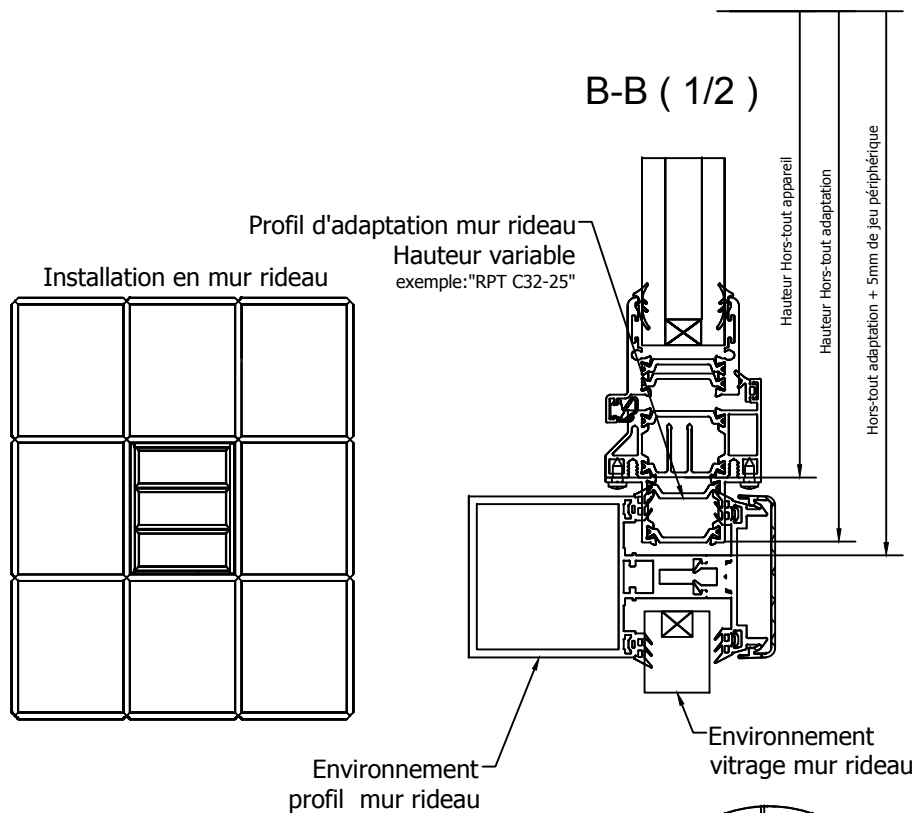


Bien respecter la position des cales d'assises
 les autres cales seront installées conformément au
 DTU39
 Le Luxlame doit être posé d'équerre et de niveau
 contrôler la verticalité au fil à plomb

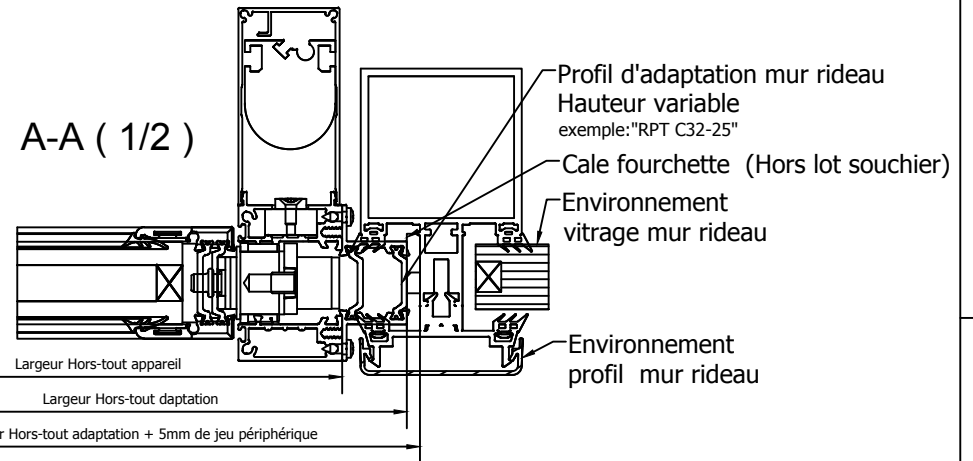

Cale fourchette **obligatoire** (Hors lot soucier)
 positionnée sous les 2 montants de l'appareil