


TETTO SENZA STRATO PROTETTIVO E DI UTILIZZO TETTO CALDO SU PROFILATO IN LAMIERA

con pannelli di polistirolo espanso
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| ① | Impermeabilizzazione | due strati
SOPRALEN PREMIER EP5
ard flam
SOPRALEN STICK 30 | saldatura su tutta la superficie;
giunzione sovrapposte di 10 cm
incollate su tutta la superficie o saldate
(incollaggio a freddo) |
| ② | Isolamento termico | SOPREMA EPS | incollato su tutta la superficie con
collante privo di solvente |
| ③ | Barriera al vapore* | SOPREMA VAPRO VAP | incollato su lamiera trapezoidale
(incollaggio a freddo) |
| ④ | Lamiera profilata | con pendenza 1.5% | pulita, priva di polvere, grasso e olio |

*se la barriera al vapore assume nel contempo la funzione di isolamento durante il periodo di costruzione, è necessario un ausilio di posa se c'è uno spazio vuoto fra le alette del profilato in lamiera superiore a 90 mm (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

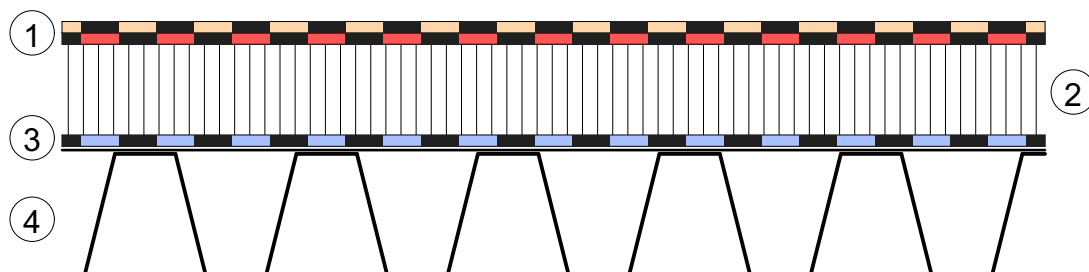

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch