


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF BETON

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Ansaat	SOPRAFLORA EXTENSIV	
②	Substrat	SOPRASTRAT NATURE	
		Mineralisches Substrat	
③	Drainage- oder Wasserspeicherplatte	SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP	lose verlegt
④	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt
⑤	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PV 150	lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst
⑥	Wärmedämmung	SOPREMA PIR (Kaschierung Alu o. Mineralvlies)	nach Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen
⑦	Dampfbremse	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
⑧	Voranstrich	SOPRADERE QUICK oder AQUADERE	mit Roller aufgebracht
⑨	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	

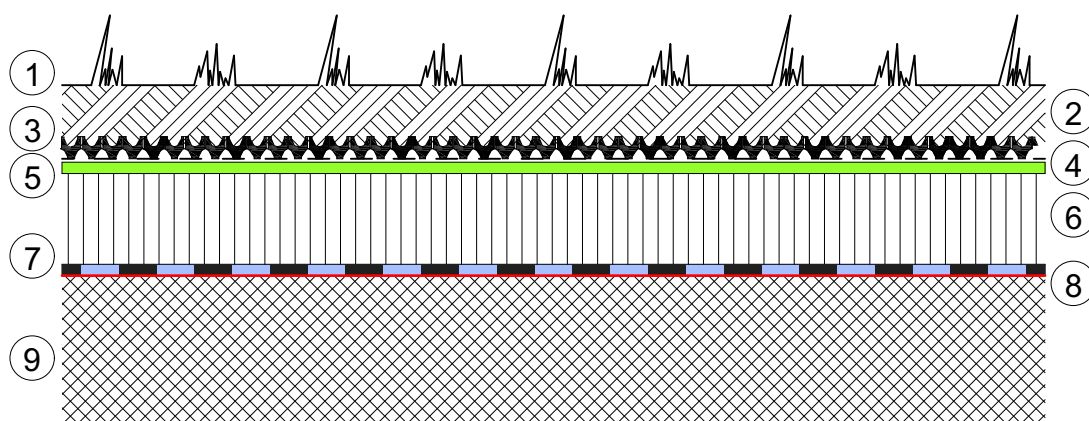

07/2019


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch