


BEGEHBARE NUTZSCHICHT WARMDACH AUF BETON

 mit PIR-Hartschaumplatten
begehrbar

①	Nutzschicht	Holzrost	lose verlegt
②	Brandschutzvlies	NonFlame T10	lose verlegt, Stösse überlappt
③	Schutzlage	FLAGON GEO P	lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst
④	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PV 150	lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt und verschweisst
⑤	Wärmedämmung	SOPREMA PIR (Kaschierung Alu o. Mineralvlies)	nach Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen
⑥	Dampfbremse	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
⑦	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgebracht
⑧	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	

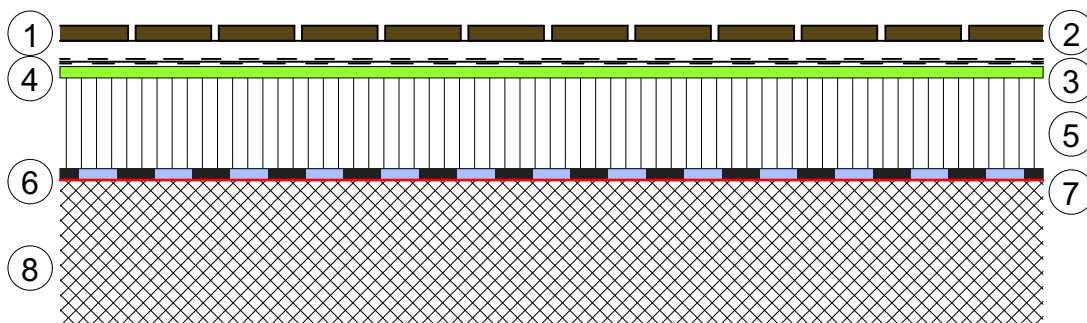

07/2019


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch