


TETTO SENZA STRATO PROTETTIVO E DI UTILIZZO TETTO CALDO SU ASSITO IN LEGNO

con pannelli in fibra minerale
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | |
|------------------------|--|--|
| ① Impermeabilizzazione | due strati | |
| | SOPRALEN PREMIER EP5 | saldatura su tutta la superficie; giunzioni |
| | ard flam | sovrapposte di 10 cm |
| | SOPRALEN SERVAFLEX G4E | saldatura su tutta la superficie; giunzioni |
| | flam flam | sovrapposte di 10 cm |
| ② Isolamento termico | SOPREMA ROC PRIMA
(levigatura da ambedue parti) | incollato su tutta la superficie con
collante privo di solvente |
| ③ Barriera al vapore | SOPRALEN PP-Combi | applicazione sfusa; giunzioni
sovrapposte di 15 cm, fissate
meccanicamente e saldate |
| ④ Assito in legno | con pendenza 1.5% | con scanalatura e giunzione a pettine;
avvitato nell'architrave |

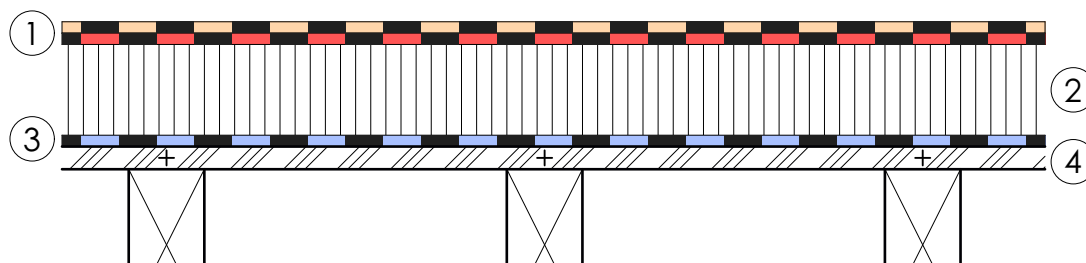

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch