

Isolation des **combles perdus**




ThermaCell Ouate de cellulose

SUPPORTS

> Planchers de combles perdus

- 1 Solives
- 2 ThermaCell Ouate de cellulose

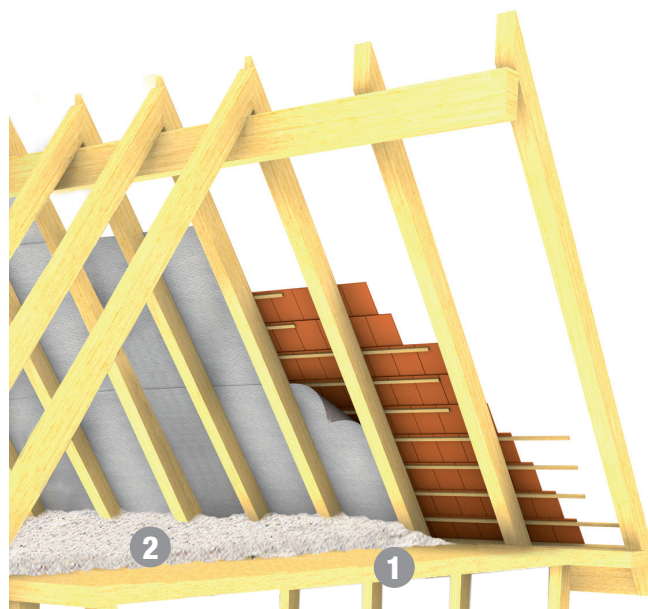

Étapes de mise en œuvre



LE SOUFLAGE

Placer la règle en fonction de l'épaisseur désirée (environ 30 cm pour R=6 en tenant compte du tassement de l'avis technique).

Le soufflage est effectué en commençant par les parties les plus éloignées en se dirigeant progressivement vers le point de sortie.

L'embout de soufflage est maintenu horizontalement à une hauteur de 1 m du sol de manière à souffler le matériau à une distance de 1 à 1,20 m et qu'il tombe de son propre poids.

CONSEIL

La mise en œuvre doit prévoir une augmentation de l'épaisseur de la couche isolante de 20 % afin de tenir compte de l'effet de tassement dans le temps.



AVANTAGES

- Son pouvoir isolant et son fort déphasage thermique apportent économie d'énergie et confort.
- Isolant biosourcé.
- Ne démange pas.