


TETTO SENZA STRATO PROTETTIVO E DI UTILIZZO TETTO CALDO SU PANNELLO DI LEGNO A 3 STRATI

senza isolamento termico
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- ① Impermeabilizzazione due strati
- SOPRALEN PREMIER EP5 saldatura su tutta la superficie;
- ard flam giunzioni sovrapposte di 10 cm
- SOPRALEN STICK 30 incollate su tutta la superficie;
- giunzioni sovrapposte di 15 cm
- fissate meccanicamente e saldate
-
- ② Pannello in legno con pendenza 1.5% avvitato nell'architrave
- a 3 strati*
- *sulle giunzioni dei pannelli in legno bisogna posare una striscia in velo

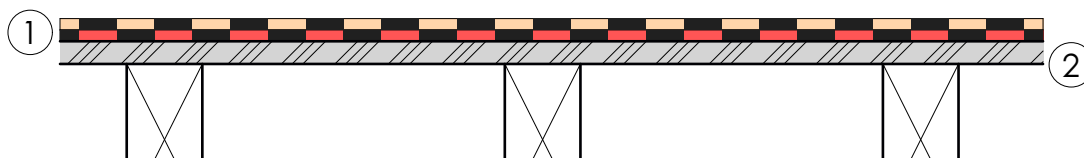

03/2021



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch