

TETTO SENZA STRATO PROTETTIVO E DI UTILIZZO SU PANNELLO DI LEGNO A 3 STRATI


con pannelli di polistirolo espanso

praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| ① | Impermeabilizzazione | due strati
SOPRALEN PREMIER
EP5 ard flam

SOPRALEN STICK 30 | saldatura su tutta la superficie;
giunzioni sovrapposte di 10 cm incollate
su tutta la superficie (incollaggio a freddo) |
| ② | Isolamento termico | SOPREMA EPS | incollato su tutta la superficie con
collante privo di solvente |
| ③ | Barriera al vapore | SOPREMA VAPRO VAP | incollato su tutta la superficie; giunzioni
sovrapposte di 15 cm, fissate
meccanicamente e saldate |
| ④ | Pannello in legno
a 3 strati* | con pendenza 1.5% | avvitato nell'architrave |

* sulle giunzioni dei pannelli in legno bisogna posare una striscia in velo

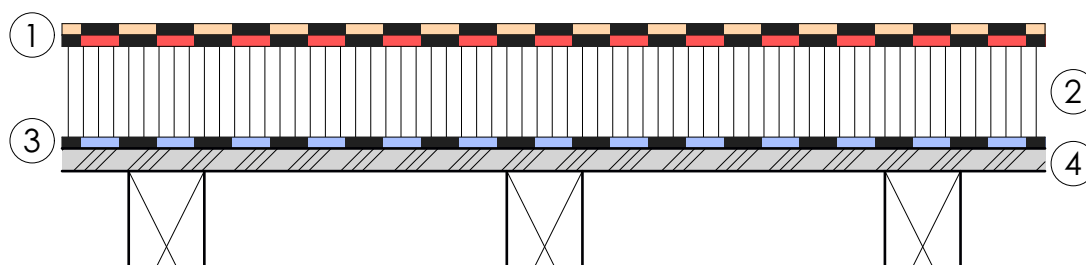

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch