


TETTO SENZA STRATO PROTETTIVO E DI UTILIZZO TETTO CALDO SU ASSITO IN LEGNO

con pannelli di polistirolo espanso
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| ① | Impermeabilizzazione | due strati
SOPRALEN PREMIER EP5
ard flam
SOPRALEN Stick 30 | saldatura su tutta la superficie, giunzioni
sovrapposte di 10 cm
incollato su tutta la superficie
(incollaggio a freddo) |
| ② | Isolamento termico | SOPREMA EPS | incollato su tutta la superficie con collante
privo di solvente |
| ③ | Barriera al vapore | SOPRALEN PP-Combi | applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte
di 15 cm, fissate meccanicamente e saldate |
| ④ | Assito in legno | con pendenza 1.5% | con scanalatura e giunzione a pettine;
avvitato nell'architrave |

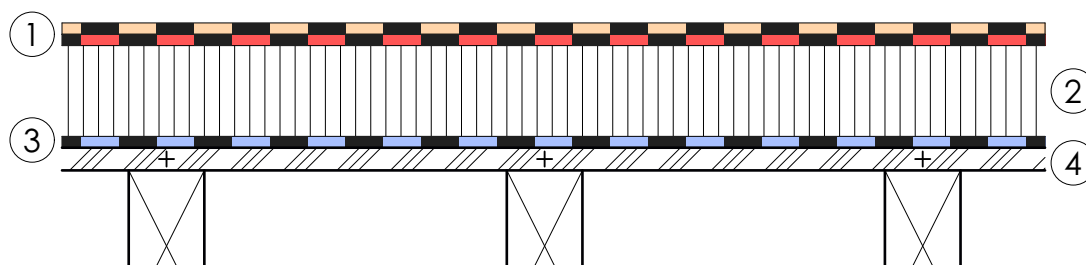

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch