


## RINVERDIMENTO ESTENSIVO SU ASSITO IN LEGNO

senza isolamento termico  
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ① | Semina   | SOPRAFLORA EXTENSIV   |  |
| ② | Sostrato   | SOPRASTRAT NATURE   |  |
|   |  | Sostrato minerale   |  |
| ③ | Strato di protezione drenanti o<br>strato di ritenzione dell'acqua | SOPRADRAIN o SOPRANATURE WSP  | applicazione sfusa   |
| ④ | Strato di protezione   | SOPRATTEX PP 200  | applicazione sfusa   |
| ⑤ | Impermeabilizzazione   | due strati<br>SOPRALEN JARDIN<br>EP5 ard flam WF<br>SOPRALEN PP-Combi | saldatura su tutta la superficie;<br>giunzioni sovrapposte di 10 cm<br>applicazioni sfusa; giunzioni<br>sovrapposte di 10 cm e saldate |
| ⑥ | Assito in legno  | con pendenza 1.5%   | con scanalatura e giunzione a<br>pettine; avvitato nell'architrave   |

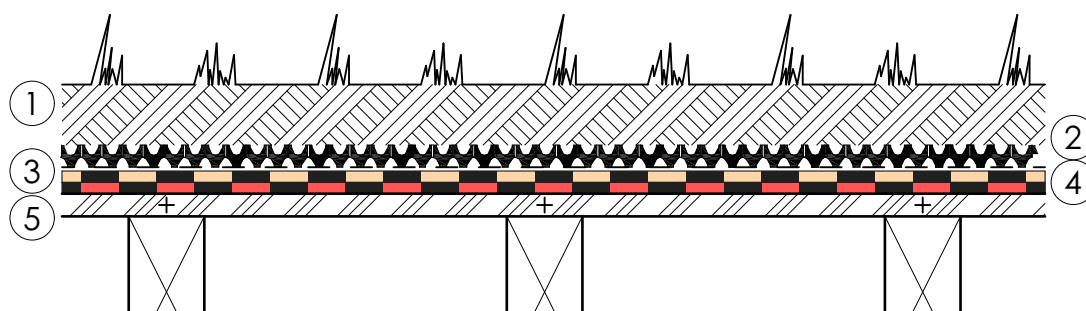

03/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)