


EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF BETON

mit Mineralfaserplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Ansaat	SOPRAFLORE EXTENSIV	
②	Substrat	SOPRASTRAT NATURE	
		Mineralisches Substrat	
③	Drainage- oder Wasserspeicherplatte	SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP	lose verlegt
④	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt
⑤	Abdichtung	einlagig FLAGON EP/PV 150	lose verlegt; Stöße 8 cm überlappt und verschweisst
⑥	Wärmedämmung	SOPREMA ROC	lose verlegt
⑦	Dampfbremse	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stöße 10 cm überlappt
⑧	Voranstrich	SOPRADERE QUICK oder AQUADERE	mit Roller aufgebracht
⑨	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	

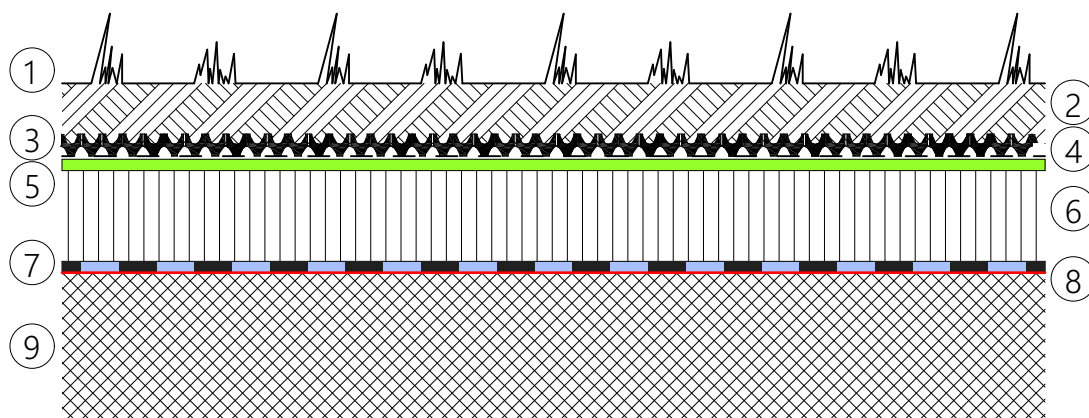

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch