

# DÉROULEZ, COLLEZ : C'EST POSÉ !




Se découpe facilement




Rapide à poser




Auto-adhésif

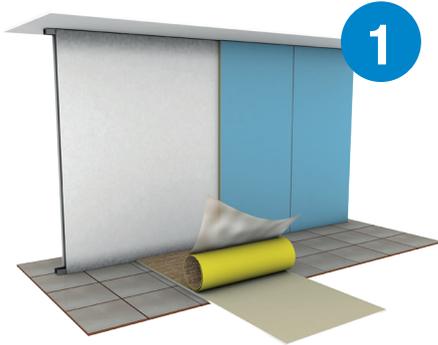


1  
Déroulez **Tecsound Cloison** en enlevant son film détachable. La face adhésive se colle directement sur votre nouvelle plaque de plâtre.

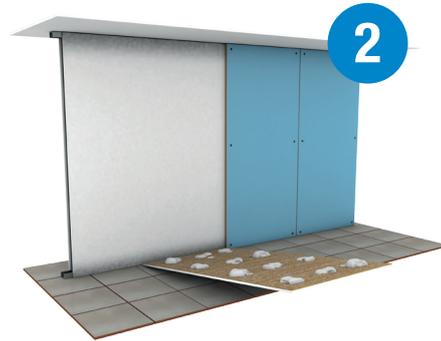

2  
Collez la plaque de plâtre à l'aide du mortier colle.

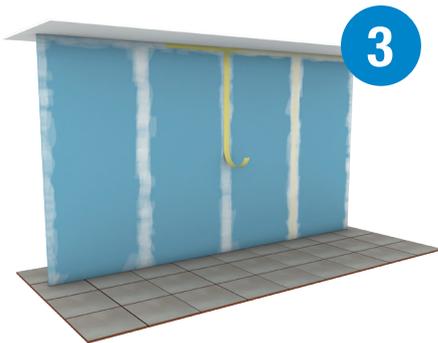

3  
Réalisez vos bandes de joints.

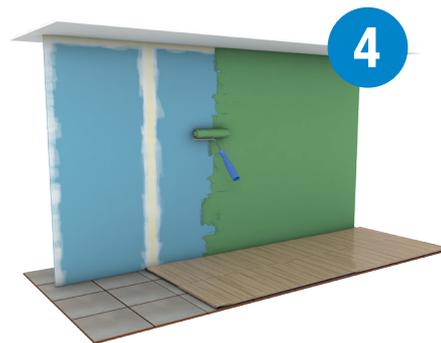

4  
Appliquez votre finition !

## ✓ SUPPORTS ADMIS



Cloison alvéolaire



Plaque de plâtre



Carreau de plâtre

## ✗ SUPPORTS EXCLUS



Parpaing



Béton



Briques