


# EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit PIR-Hartschaumplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Ansaat	SOPRAFLORA EXTENSIV	
②	Substrat	SOPRASTRAT NATURE	
		Mineralisches Substrat	
③	Drainage- oder Wasserspeicherplatte	SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP	lose verlegt
④	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt
⑤	Abdichtung	zweilagig	
		SOPRALEN JARDIN	vollflächig aufgeschweisst; Stösse
		EP5 ard flam WF	10 cm überlappt
		SOPRALEN EGV3 flam Top	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑥	Wärmedämmung	SOPREMA PIR (Kaschierung Alu o. Mineralvlies)	nach Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen
⑦	Dampfbremse	SOPRAVAP EVA 35 ts	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
⑧	Trennlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
⑨	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

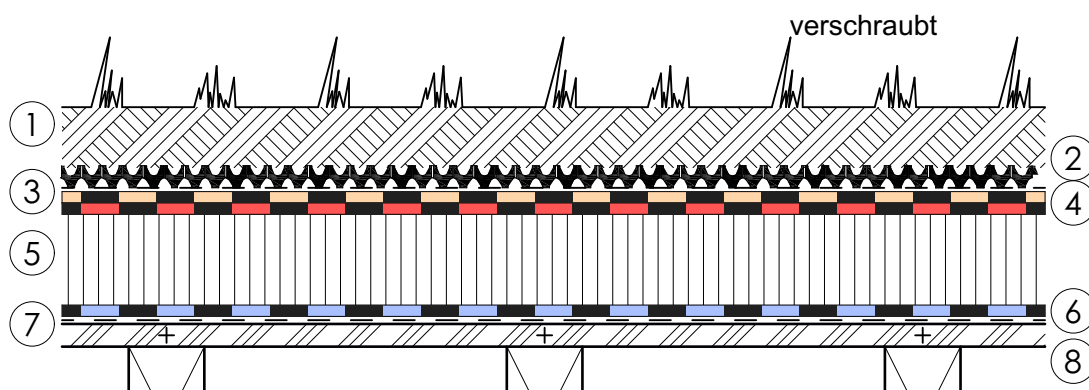

02/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch