


# EXTENSIVE BEGRÜNUNG AUF BETON

Ohne Wärmedämmung  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Ansaat	SOPRAFLORE EXTENSIV	
②	Substrat	SOPRASTRAT NATURE	
		Mineralisches Substrat	
③	Drainage- oder Wasserspeicherplatte	SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP	lose verlegt
④	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt
⑤	Abdichtung	einlagig SOPRALEN JARDIN	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
⑥	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgebracht
⑦	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

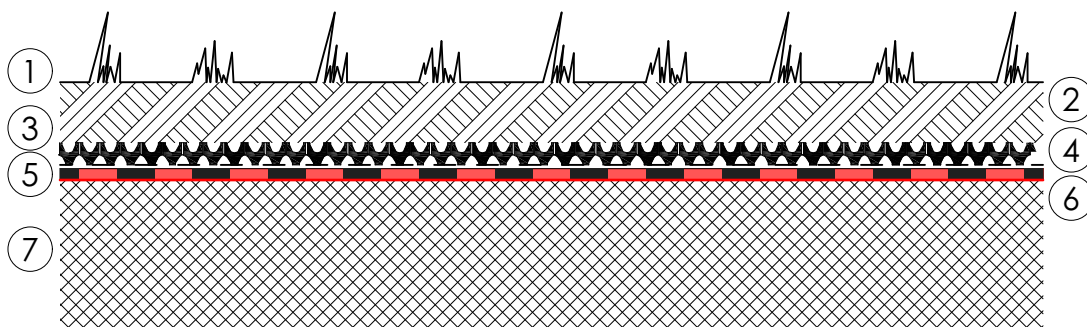

02/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)