TETTO SENZA STRATO PROTETTIVO E DI UTILIZZO
TETTO NUDO SU ASSITO IN LEGNO

senza isolamento termico

praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

①	Impermeabilizzazione	due strati	
		SOPRALEN PREMIER EP5	saldatura su tutta la superficie;
		ard flam	giunzioni sovrapposte di 10 cm
		SOPRALEN PP-Combi	applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte di 15 cm, fissate meccanicamente e saldate
②	Assito in legno	con pendenza 1.5%	con scanalatura e giunzione a pettine; avvitato nell'architrave

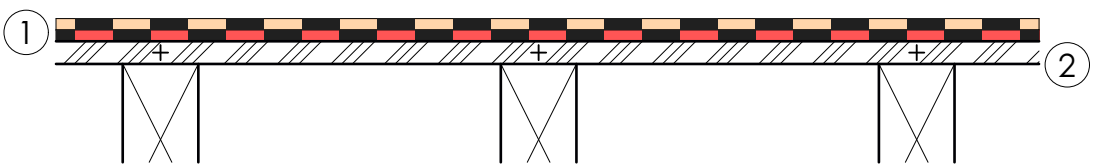

03/2021

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch